GUIDE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION MOTORISATION VÉRINS POUR PORTAIL BATTANT





Sommaire

1. Précautions de sécurité		. 33
	7.4 Force des moteurs	. 33
2. Présentation de la motorisation		. 33
2.1 Préconisation d'emploi de la motorisation		. 34
2.2 Description de la motorisation		
2.3 Composants de la motorisation	5 Réinitialisation (Remise à Zero)	. 34
2.4 Accessoires en option	5	
3. Opérations préliminaires à l'installation	8. Fermeture du boîtier de la carte	. 35
3.1 Vérification préliminaire du bon état du portail		
3.2 Enregistrement du numéro de série		01
3.3 Outillages et matériels nécessaires au montage de la	b manuelle d'urgence	. 36
motorisation (non fournis)	7 10. Fonctionnement du système	27
3.4 Schéma d'installation	8 10.1 Fonctionnement du système	. 31
3.5 Câbles électriques à prévoir		2-
cio custos ciconiques a proven imminiminiminimi	on mode com / decinations	. 3 <i>1</i>
4. Installation	9 10.2 Fonctionnemet du portail	0-
4.1 Installation des moteurs	en mode Automatique (HP)	. 31
4.1.1 Cotes à respecter	a 10.3 Detection d'obstacle	
4.1.2 Installation de la patte de fixation du moteur	2 10.4 Fonctionnement sur la patterie de secours	
4.1.3 Montage du moteur sur la patte de fixation1	3 10.5 Fonctionnement des photocellules	
4.1.4 Installation de la patte du vantail1		. 38
4.2 Installation du boîtier de la carte électronique 1	6	00
4.3 Installation du flash clignotant 1	o Tr. Utilisation du systeme	
4.3.1 Démontage du flash clignotant1	R III Utilisation de la telecommande	
4.4 Installation des photocellules 2	n 11.2 Apprentissage d'une nouvelle telecommande	
	11.3 Changement des piles de la télécommande	. 39
5. Câblages 2		
5.1 Description de la carte électronique de commande 2		
5.2 Câblage des moteurs2		
5.3 Câblage des accessoires en option 2		
5.3.1 Câblage d'un sélecteur à clé2		. 43
5.3.2 Câblage de l'antenne déportée2	5	4
C. Alimandation	12. Entretien	
6. Alimentation	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
6.1 Alimentation 230 V	· ·	
6.2 Branchement de la batterie de secours		
6.3 Mise sous tension 230 V		
6.3.1 Première mise sous tension	12.2.0 Hompiacomento	
6.3.2 Remises sous tension successives		. 47
6.4 Apprentissage (SET UP)		40
6.5 Alignement des photocellules	0 13. Caractéristiques techniques	. 48
7. Programmation des options de fonctionnement 3		. 49
7.1 Vérification de l'état des accessoires sans fil (dd) 3		F.
7.2 Programmation du mode de fonctionnement 3	2 15. Garantie	. 5(

1. Précautions de sécurité

A lire attentivement avant la pose de votre automatisme.

Pour la sécurité des personnes, il est important de suivre toutes les instructions à la lettre. Une installation non conforme ou un usage inapproprié du produit peut entraîner de graves conséquences pour les personnes. Cette motorisation a été conçue pour l'utilisation indiquée sur cette notice. Toute autre utilisation pourrait compromettre son efficacité et représenter une source de danger.

Cette motorisation ne peut pas être installée :

- sur un portail équipé d'une porte piétonne.
- sur un portail qui ne répond pas aux caractéristiques préconisées (cf. : Paragr. «2.1 Préconisation d'emploi de la motorisation»). Éviter toute autre utilisation.

Avant l'installation de l'automatisme, vérifier que le portail à motoriser est en bon état (cf. : Paragr. «3.1 Vérification préliminaire du bon état du portail»).

- Ne pas modifier les supports de montage fournis. Lorsque les supports de montage ne sont pas fournis, utiliser uniquement les supports de montage recommandés.
- Utiliser exclusivement des pièces et composants d'origine Diagral by ADYX.
- Diagral by ADYX décline toute responsabilité quant à la sécurité et au bon fonctionnement de la motorisation en cas d'utilisation de composants d'une origine autre que Diagral by ADYX.
- La plage de température dans laquelle l'automatisme doit être utilisé est indiquée sur la plaque signalétique; vérifier que la température ambiante prévue à l'endroit où il est installé est compatible.
- Ne pas installer l'automatisme en atmosphère explosive : la présence de gaz ou de fumées inflammables représente un grave risque pour la sécurité.
- Le niveau sonore (pression acoustique) produit par le fonctionnement du produit est inférieur à 70 dB (A).

Conserver soigneusement cette notice pour toute consultation ultérieure.

Ces instructions sont également disponibles sur le site web : www.diagral.fr

Sécurité électrique

Le système exige nécessairement la présence :

- d'une alimentation secteur protégée par un disjoncteur ou un fusible 10 A capable de couper toutes les phases. Vérifier la présence d'un disjoncteur différentiel de 30 mA sur votre tableau électrique.
- du système de mise à la terre. L'efficacité de la mise à la terre doit être vérifiée par un personnel qualifié.

Sécurité des personnes

Tenir à l'écart des enfants tous les matériaux d'emballage (plastique, polystyrène, etc.)

Avant d'actionner le portail, s'assurer que personne ne se trouve dans son rayon d'action.

Empêcher à quiconque, adultes ou enfants :

- de jouer avec le portail,
- de monter ou de s'assoir sur la motorisation,
- de grimper ou de se faire traîner par le vantail en mouvement. Ce comportement pourrait compromettre la stabilité et l'intégrité du portail et entraîner un grave danger pour les personnes.

Empêcher les enfants d'utiliser :

- les systèmes fixes d'activation du portail (claviers à code, sélecteurs à clé, etc.) qui doivent être installés à une hauteur interdisant l'accessibilité aux enfants :
- les télécommandes qui ne doivent pas être laissées à leur portée.

L'utilisation du portail par des enfants de plus de 8 ans ou des personnes ayant des capacités (physiques, sensorielles ou mentales) réduites, ou n'ayant pas d'expérience ou de connaissance du dispositif ne peut se faire que sous la supervision d'un adulte qui soit responsable de leur sécurité. Ces personnes devront également avoir été spécifiquement instruites sur l'utilisation de l'automatisme en toute sécurité et avoir compris les risques qui en découlent.

ATTENTION AU RISQUE RESIDUEL

• En présence d'un mur perpendiculaire à la ligne du portail, et avant de démarrer le mouvement du portail, s'assurer que l'espace de sécurité soit toujours dégagé (cf. : Paragr. «3.4 Schéma d'installation»).

Recommandations

- Ne pas procéder à des modifications ou réparation des composants de la motorisation. L'utilisateur doit s'abstenir de faire toute tentative de réparation pour remédier à un défaut.
- Examiner fréquemment le portail et la motorisation pour s'assurer que tout soit en ordre. Contrôler qu'il n'y ait pas de signes d'usure anormale, de desserrement des boulons de fixation du vérin, de fissures sur les piliers de support ou à proximité des charnières. Ne pas utiliser le portail si des réparations sont nécessaires.
- Il est indispensable d'effectuer les opérations d'entretien périodique indiquées (cf. : Chapitre «12. Entretien»).

- Couper l'alimentation secteur 230 V et déconnecter la batterie de secours avant toute intervention sur la motorisation ou sur le portail. Cela inclut toutes les opérations de nettoyage, d'entretien ou de remplacement d'une pièce ou d'un composant.
- Avant toute intervention sur la carte électronique, l'alimentation du secteur 230 V et de la batterie de secours doivent être coupées.
- Pour des raisons de sécurité, lorsque la carte électronique est alimentée, seuls les boutons de programmation peuvent être manipulés.
- Il est recommandé de signaler les travaux en cours pour empêcher l'accès à la zone et de ne pas laisser le chantier sans surveillance.
- Toutes les interventions ou réparations non décrites dans ce guide d'installation ne sont pas autorisées.

2. Présentation de la motorisation

2.1 Préconisation d'emploi de la motorisation

La MOTORISATION VÉRINS POUR PORTAIL BATTANT permet d'automatiser des portails battants à usage domestique, pour l'accès des véhicules.

Cette motorisation a été conçue pour des portails de longueur par vantail comprise entre 1,13 m et 2,7 m, de poids max. de 250 kg par vantail et pouvant réaliser une ouverture max. de 110 ° par vantail.

La motorisation est particulièrement recommandée pour les portails en acier, aluminium ou bois. Pour des portails en autre matériau (en PVC par exemple) l'installation doit etre effectuée par un installateur professionnel et le réglage de la force doit être ajusté pour ne pas endommager le portail (cf. : Chapitre 7.4).

Les vantaux doivent être exempts de toute serrure ou de tout autre organe de blocage mécanique manuel ou de verrou électrique. Les vantaux équipés de porte piétonne ne sont pas admis.

ATTENTION

· L'automatisme a été conçu pour contrôler l'accès des véhicules. Éviter toute autre utilisation.

La MOTORISATION VÉRINS POUR PORTAIL BATTANT est prévue pour être installée sur tout type de portail tel que décrit dans ce Chapitre et dans les instructions d'installation pour constituer un produit motorisé et automatisé couvert par la Directive Machines 2006/42/CE.

Il est recommandé de respecter les limites de la fréquence d'utilisation et de la température indiquées dans les spécifications techniques (cf. : Chapitre «13. Caractéristiques techniques»).

Lire attentivement le guide d'installation avant de commencer le montage de la motorisation.

La carte électronique doit être manipulée avec précaution sans toucher les composants. Il ne faut pas exposer la carte électronique à l'humidité lors des manipulations et du stockage. Ne pas faire les installations par temps de pluie.

ATTENTION

 Le bon fonctionnement et les caractéristiques décrits dans ce guide d'installation ne peuvent êtres obtenus qu'avec des accessoires et des dispositifs de sécurité Diagral by ADYX.

Cette motorisation a été conçue pour l'emploi indiqué sur cette notice. Toute autre utilisation pourrait compromettre son efficacité et représenter une source de danger.

Diagral by ADYX décline toute responsabilité en cas d'utilisation impropre ou autre que celle à laquelle la motorisation est destinée. Diagral by ADYX décline toute responsabilité en cas de non respect des consignes de montage et de toutes les préconisations stipulées dans la notice.

2.2 Description de la motorisation

Lors du déballage, vérifier le contenu de la motorisation : tous les composants doivent être présents et en bon état (cf. : Paragr. 2.3).

ATTENTION

- Retirer les emballages et les ieter dans les conteneurs appropriés.
- Tenir les emballages hors de portée des enfants, pour empêcher tous risques d'étouffement.

La motorisation (alimentée en 230 V) comprend 2 moteurs électromécaniques avec vérins alimentés en 24 Vdc et pilotés par une carte électronique installée à l'intérieur d'un boîtier plastique (fourni).

La carte électronique de commande est conçue pour piloter un automatisme de portail à un ou deux vantaux, avec une puissance maximum absorbée de 50 W par moteur. Dans le cas de portails à un seul vantail, l'installation d'un seul moteur est possible. Le vérin transmet le mouvement au vantail par l'intermédiaire d'un système à vis sans fin. Le moteur irréversible assure le blocage mécanique du portail quand le moteur n'est pas en fonction, il n'est pas nécessaire d'installer une serrure.

Un déverrouillage manuel sur chaque moteur permet de manoeuvrer manuellement les vantaux en cas de nécessité (coupure de courant ou de dysfonctionnement d'un moteur) (cf. : Paragr. «11. Utilisation du système»).

ATTENTION

- L'absence de butées d'arrêt mécaniques installées sur le moteur demande nécessairement, la mise en place des butées au sol pour le portail en fermeture et en ouverture.
- Le portail ne doit pas être équipé de verrou mécanique ou électrique.

La motorisation inclut les accessoires suivants : une batterie de secours, un flash clignotant sans fil, une paire de photocellules sans fil et 2 télécommandes.

La batterie de secours assure l'alimentation de l'automatisme en cas de coupure du secteur.

Le flash clignotant est un élément de signalisation qui clignote lors de tout mouvement du portail.


Les photocellules permettent de limiter le risque de contact d'un obstacle avec le portail en mouvement, en empêchant la fermeture du portail si un obstacle est présent dans la zone qu'elles protègent.

- Le système exige nécessairement l'utilisation des photocellules fournies.
- Le système peut gérer jusqu'à trois accessoires sans fil en même temps : un flash clignotant et 2 paires de photocellules en fermeture.

2.3 Composants de la motorisation

ATTENTION

• La motorisation ne comprend ni les vis ni les chevilles de fixation du moteur au pilier et au portail (voir Paragr. «3.3 Outillages et matériels nécessaires au montage de la motorisation (non fournis)»).

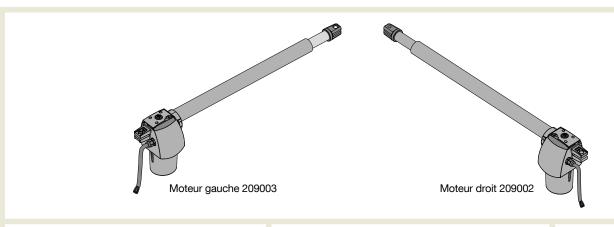


Boîtier plastique 75609900A - 727543






Contenu des 2 sachets	Q.té tot.
Clé de déverrouillage	1+1
Circlips E12 UNI7435 DIN471	3+3
Goupille de fixation	1+1
Goupille de fixation	1+1
Patte de fixation postérieure du moteur	1+1
Patte de fixation antérieure	1+1

Guide d'installation 732619





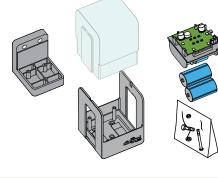

Une paire de photocellules DIAG86MAF



2 télécommandes 787011 – référence pour achat complémentaire DIAG44MCX





2.4 Accessoires en option

ATTENTION

• Les instructions de montage sont décrites dans les notices fournies avec ces produits.





3. Opérations préliminaires à l'installation

3.1 Vérification préliminaire du bon état du portail

Pour un bon fonctionnement des moteurs et pour des raisons de sécurité, il est nécessaire avant de procéder au montage de la motorisation, de s'assurer que le portail et la structure de soutien sont en bon état.

Effectuez les vérifications nécessaires pour assurer que le portail posséde les caractéristiques requises :

- structure de soutien rigide et solide
- présence d'un système antichute efficace, capable d'empêcher la chute du vantail en cas de rupture d'une ou plusieurs charnières
- barre transversale rigide pour positionner les moteurs à la hauteur idéale : hauteur minimale 40 cm du sol ; hauteur max. 60 cm du sol
- mouvement de rotation des vantaux régulier et uniforme, sans frottement
- vantaux verticaux : le vantail laissé dans n'importe quelle position d'ouverture doit rester immobile, sans tendance à s'ouvrir ou à se fermer
- absence de fissures, de ruptures ou d'affaissements susceptibles d'affaiblir la structure murale
- absence de signes d'usure anormale
- absence de rupture ou de fissuration des gonds ou des piliers de soutien
- absence de toute trace de rouille (sur vantaux, charnières et / ou broches ...) si le portail est réalisé en métal
- bon état des charnières / broches ; appropriées en nombre et taille par rapport à longueur et au poids des vantaux ; s'assurer qu'en cas de dommage / rupture de l'une des charnières, il n'y a pas de risque de chute des vantaux
- présence des butées d'arrêt au sol en ouverture et en fermeture ; appropriées par rapport au poids du portail et bien ancrées
- absence de bords tranchants et de parties saillantes (des poignées par exemple) pouvant causer lors du mouvement des dommages sur des personnes en cas de contact ou d'impact voire un risque d'entraînement

ATTENTION

- Ne pas installer la motorisation dans le cas où le portail ou la structure de support ne répond pas aux caractéristiques requises.
- Si des ouvrages et des réparations sont nécessaires, faire effectuer les opérations par du personnel qualifié avant le montage de la motorisation :
- faire effectuer les ouvrages de maçonnerie et de forge nécessaires, le graissage, l'élimination de bords tranchants, de parties saillantes et de toute trace de rouille etc.
- faire éliminer obligatoirement la serrure du portail et/ou tout organe de blocage mécanique manuel
- faire ajouter des barres de renfort adéquates si la structure du vantail l'exige
- faire installer les butées d'arrêt au sol en ouverture et en fermeture si elles ne sont pas présentes

3.2 Enregistrement du numéro de série

Avant de procéder à l'installation, DIAGRAL vous invite à noter ci-dessous le N° de série de votre produit.

Cette information vous permettra d'enregistrer la garantie de votre produit en ligne via le site www.diagral.fr. Vous pourrez ainsi bénéficier d'un service accéléré et privilégié avec des avantages.

N° de série	Référence
S/N	DIAG10MPF

Le N° de série de votre produit « S/N » se trouve sur l'étiquette située sur le côté arrière des moteurs. Utilisez le S/N du moteur installé à gauche lorsque vous regardez le portail de l'intérieur.




3.3 Outillages et matériels nécessaires au montage de la motorisation (non fournis)

nécessaire pour	fixation des MOTEURS	fixation des photocellules sans fil	fixation du flash clignotant sans fil	fixation du BOÎTIER (carte électronique)	
pilier/mur en maçonnerie :	3+3 chevilles d'injection pour ancrages chimiques 18 mm x 85 mm N avec rondelles (perçage Ø 18 mm profondeur min. 95 mm)	4 chevilles en nylon S5 + vis auto-taraudeuses à tête conique plate Ø 2,9 mm 32 mm ISO 7050 (perçage Ø 5 mm profondeur	3 chevilles en nylon SX 5 S Ø 5 mm + vis Ø 4 mm 30 mm + rondelles Ø 4 mm UNI 6592 (perçage Ø 5 mm profondeur min. 30 mm)	3 chevilles en nylon SB 9/4 avec rondelles	
pilier/mur en béton/maçonnerie pleine :	3+3 chevilles en acier M10 S20 mm avec vis M10 x 90 mm à tête hexagonale et rondelles (perçage Ø 15 mm profondeur min. 110 mm)	min. 35 mm)	profoliated fills. 30 fills)		
pilier/mur en acier/ aluminium tubulaire d'épaisseur de : 2,5 mm min. (moteur et boîtier) 2,5 mm min. et 6,2 mm max. (photocellules) 0,7 mm min. et 2,25 mm max. (flash)	3+3 vis traversantes à tête hexagonale M10 UNI 5727 / DIN 601 (longueur selon mesure du tubulaire) ou 3+3 tiges filetées	4 vis auto-perceuses à tête cylindrique avec empreinte cruciforme Ø 3,5 mm 13 mm DIN 7504-N/ UNI8118	3 vis auto-perceuses à tête cylindrique avec empreinte cruciforme Ø 3,5 mm 13 mm DIN 7504/UNI8118	3 vis auto-perceuses à tête cylindrique avec empreinte cruciforme M4 x 8 mm DIN 7500-C/UNI8112	
pilier/mur en acier :	traversantes DIN 975 (longueur selon mesure) avec paire d'écrous autobloquants M6 DIN 985 (perçage Ø 8,3 mm)	4 vis auto-taraudeuses à tête cylindrique avec empreinte cruciforme Ø 3,5 mm 13mm DIN 7981/UNI6954/ISO 7049 (perçage Ø 3,25 mm profondeur min. 10 mm)	3 vis auto-taraudeuses à tête cylindrique avec empreinte cruciforme Ø 3,5 mm 13 mm DIN7981/UNI 6954/ISO 7049 (perçage Ø 3,25 mm profondeur min. 10 mm)	DIN 7300-C/UNIOT12	


	-
nécessaire pour	fixation des VÉRINS aux vantaux
vantail en acier tubulaire ou en aluminium tubulaire d'épaisseur de min. 2,5 mm :	3+3 vis traversantes à tête hexagonale M8 UNI 5727 / DIN 601 (longueur selon mesure du tubulaire) (perçage Ø 8 mm)
vantail en acier ou en aluminium d'épaisseur de min. 6,5 mm :	3+3 vis auto-perceuses à tête hexagonale M8 UNI 8110 / DIN 7500-D (longueur selon mesure) (perçage : Ø 7,4 mm pour d'épaisseur de 6,5 mm à 16 mm ; Ø 7,7 mm pour d'épaisseur supérieures à 16 mm)
vantail en bois d'épaisseur de min. 40 mm :	3+3 vis Ø 8 mm x 40 mm EN 1995:2009 avec rondelles plaines Ø 8 mm UNI 6592 / DIN 125-A / ISO 7089

matériel électrique nécessaire (longueurs selon mesures prises sur place cf. : Paragr. «3.5 Câbles électriques à prévoir»)			
Câble alimentation secteur 3 conducteurs 1,5 mm²: Marron Bl Jaune/vert (H05VV-F 3G 1.5)			
Câble entre les deux moteurs 5 conducteurs 3 conducteurs 0,35 mm² (Marro Blanc) 2 conducteurs 2,5 mm² (Rouge			
Câble du Sélecteur à clé (en option)	2 conducteurs 0,75 mm ²		
ATTENTION • n'utiliser que des câbles avec gaines de protection			
Gaine cannelée de protection pour extérieur nécessaire pour la pose des câbles			
2 boîtes de dérivation étanche IP55			

- Utiliser la perceuse avec précaution et en condition de sécurité, en respectant les instructions d'utilisation fournies avec la perceuse
- Ne jamais diriger la perceuse en marche vers les personnes
- Porter des gants et des lunettes de protection
- Utiliser les fonctions et les vitesses adaptées au perçage à effectuer
- Utiliser des mèches appropriées au matériau à percer
- Appliquer une force appropriée au matériau et à l'épaisseur à percer

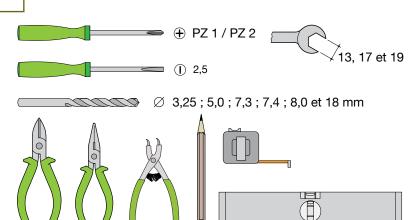

3.4 Schéma d'installation

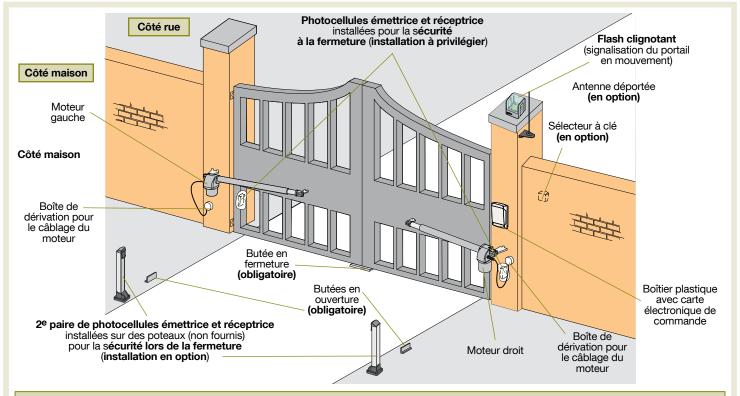


ATTENTION

- Afin d'assurer un fonctionnement optimal, il est recommandé d'installer le flash clignotant et la cellule réceptrice à proximité de la carte électronique. Dans tous les cas, la distance maximale entre le flash clignotant, la cellule réceptrice et la carte électronique ne doit pas dépasser 10 m.
- La 2^e paire de photocellules (en option), si installée, doit être positionnée à une distance maximale de 10 m entre la cellule réceptrice et la carte électronique.

3.5 Câbles électriques à prévoir

- Prévoir obligatoirement un câble 3G 1,5 mm², 2 + terre protégé par un fusible sur chaque phase, ou un disjoncteur différentiel de 10 ampères pour amener la tension d'alimentation 230 V de l'habitation au portail.
- Utiliser de la gaine cannelée de protection pour extérieur ICTA d'un diamètre de 20 mm pour la protection des câbles à poser.
- N'utiliser que des câbles avec gaines de protection.
- Ne pas modifier le câble d'origine des moteurs.

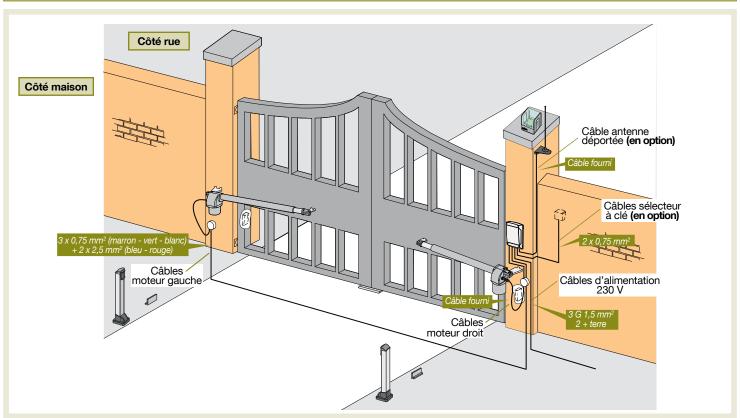


4. Installation


4.1 Installation des moteurs

ATTENTION

- Suivre les étapes de montage décrites dans ce chapitre.
- Installer d'abord le moteur gauche.
- Procéder de la même manière pour le moteur droit.

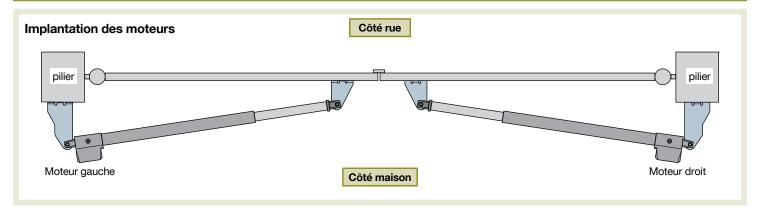

4.1.1 Cotes à respecter

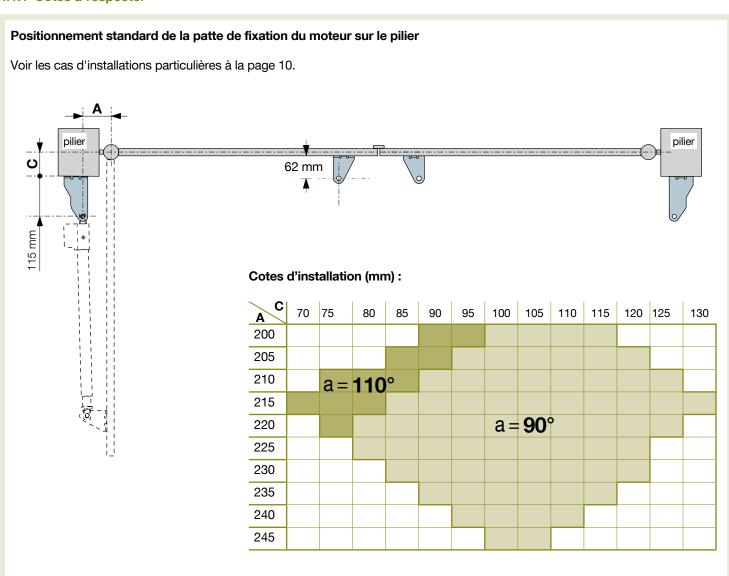



Pilier avec une profondeur supérieure à 130 mm

Si la cote P est supérieure à 130 mm, il est nécessaire de nicher la patte à l'intérieur du pilier afin de respecter les cotes suivantes.

ATTENTION

- Les dimensions de la niche doivent permettre une installation aisée du moteur, ne pas limiter sa rotation et ne pas gêner les opérations de déverrouillage du moteur.
- Confier la tâche à un personnel qualifié.

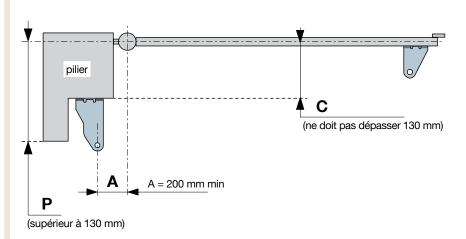

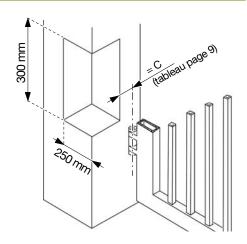


Pilier étroit

Si le pilier est à l'origine trop étroit, prévoir un support métallique de fixation (non fourni) afin de respecter la cote A (cf. tableau "Positionnement standard de la patte de fixation moteur sur le pilier" page 9).


ATTENTION

• Confier la tâche à un personnel qualifié.

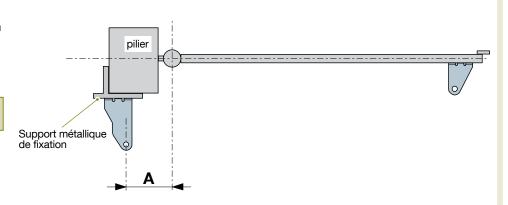

Dégagement et espace de sécurité à respecter, portail ouvert, pour une ouverture jusqu'à 90° **ATTENTION**

• En présence d'un mur perpendiculaire à la ligne du portail, respecter un dégagement de 200 mm minimum et s'assurer que l'espace de sécurité de 500 mm soit toujours dégagé.

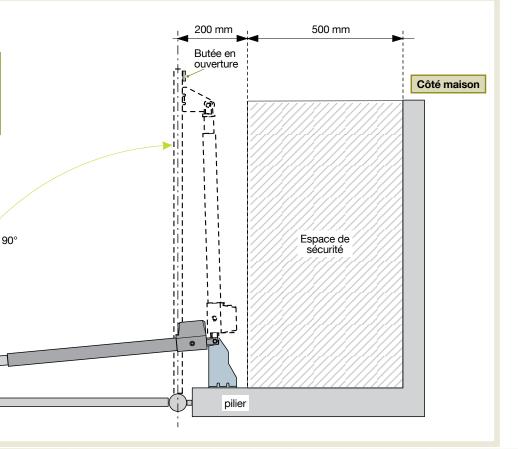


Cote C inférieure à 70 mm ou négative

Rajouter une cale afin de conserver

une cote **C1** comprise entre 70 mm et 130 mm (cf. tableau "Positionnement standard de la patte de fixation moteur sur le pilier" page 9).

ATTENTION

• Confier la tâche à un personnel qualifié.

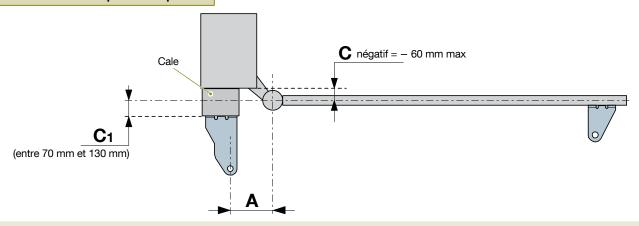

Ouverture vers l'extérieur (90° max)


ATTENTION

• L'entière installation doit être confiée à un installateur qualifié.

Cotes d'installation (mm):

В		005			220	005	000	005	0.40	0.45
<u>A</u>	200	205	210	215	220	225	230	235	240	245
195										
200										
205										
210										
215										
220					a =	90				
225										
230										
235										
240										
245										


Les zones de couleur du tableau correspondent aux possibles combinaisons des cotes afin d'obtenir l'ouverture de 90° vers l'extérieur.

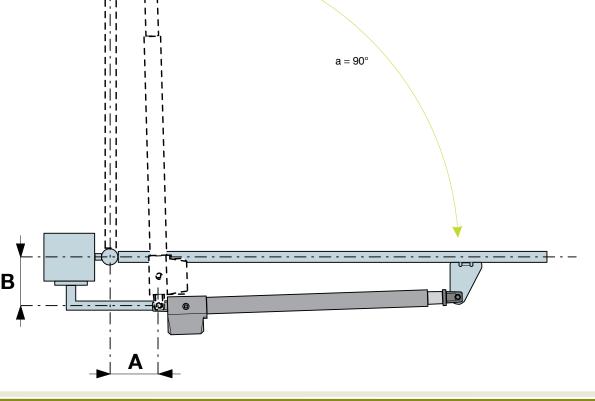


4.1.2 Installation de la patte de fixation du moteur


ATTENTION

• Installer la patte de fixation sur une surface lisse.

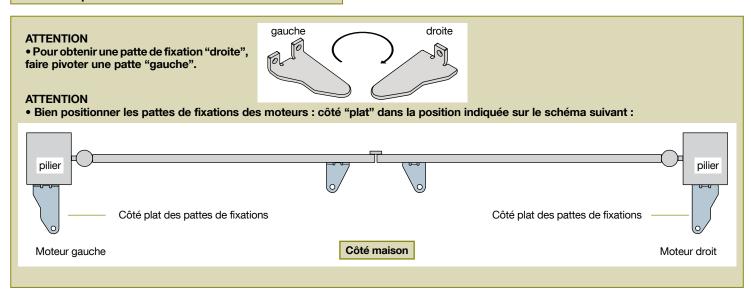

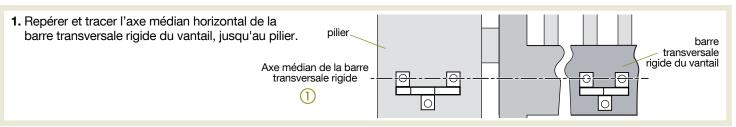

- 2. En respectant les cotes du chapitre précédent (cf. : 4.1.1, page 9), aligner sur le tracé horizontal les trous supérieurs de la patte de fixation du moteur.
- **3.** Vérifier avec un niveau à bulle l'horizontalité de la patte à fixer au pilier. Tracer le contour et repérer les 3 trous de fixation de la patte.

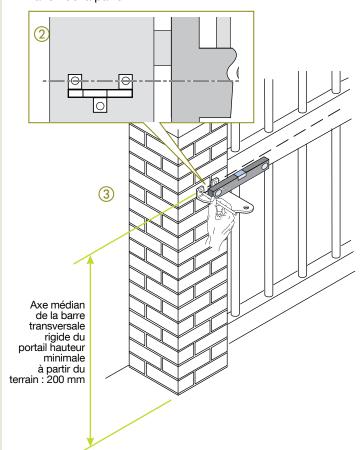


4. Percer les 3 trous de fixation et fixer la patte.

ATTENTION


• N'utiliser que les fixations du tableau suivant :

pilier/mur en maçonnerie :	chimiques 18 mm x 85 mm N avec rondelles (perçage Ø 18 mm profondeur min. 95 mm)
pilier/mur en béton/maçonnerie pleine :	3+3 chevilles en acier M10 S20 mm avec vis M10 x 90 mm à tête hexagonale et rondelles (perçage Ø 15 mm profondeur min. 110 mm)
pilier/mur en acier/ aluminium tubulaire d'épaisseur de 2,5 mm min.	3+3 vis traversantes à tête hexagonale M10 UNI5727/DIN601(longueurselonmesuredutubulaire) ou 3+3 tiges filetées traversantes DIN 975 (longueur selon mesure) avec paire d'écrous autobloquants M6 DIN 985
pilier/mur en acier :	(perçage Ø 8,3 mm)

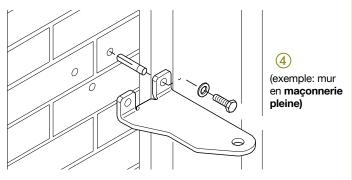

4.1.3 Montage du moteur sur la patte de fixation

- 1. Insérer le moteur sur la patte de fixation au pilier.
- **2.** Introduire la goupille courte (fournie dans le sachet des visseries).
- 3. Fixer à l'aide du circlips fourni.

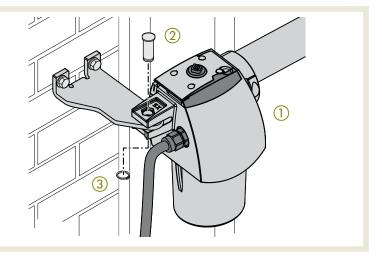


4.1.4 Installation de la patte du vantail


Déverrouiller le moteur


- 1. Introduire la clé de manœuvre sur la broche de déverrouillage situé dans la partie supérieure du moteur.
- 2. Tourner la clé dans le sens de la flèche jusqu'à la butée : le levier de déverrouillage s'ouvre légèrement.
- **3.** Tourner le levier de déverrouillage dans le sens de la flèche jusqu'à la butée pour déverrouiller le moteur.


ATTENTION


• Cette opération peut exiger une certaine force.

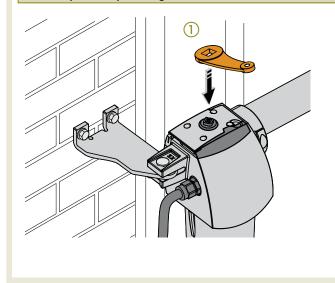

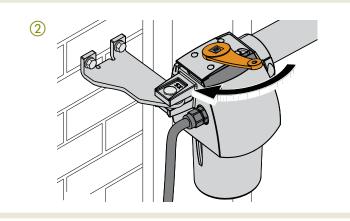

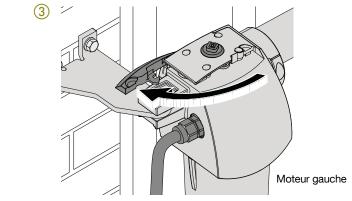

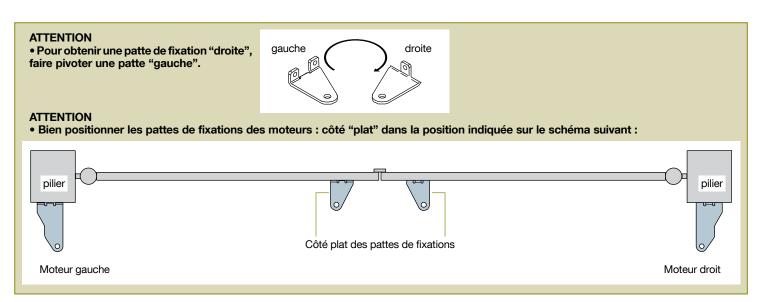


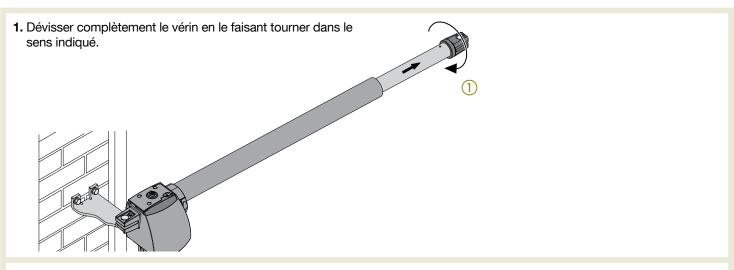


2. Tourner le levier dans le sens de la flèche jusqu'à la butée pour verrouiller à nouveau le vérin.

ATTENTION


• Exercer une légère pression pour que le levier s'enclenche.

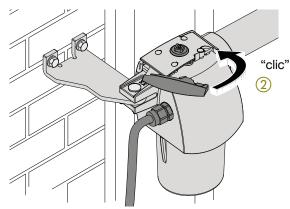



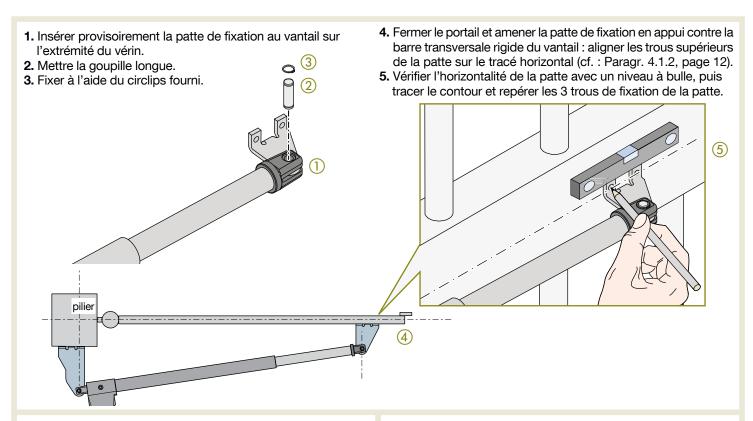


6. Ôter la goupille avec le circlips supérieur et retirer le vérin de la patte.

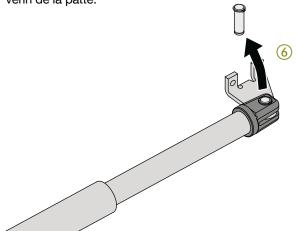

7. Fixer la patte sur le montant à l'aide de 3 vis adéquates.

ATTENTION

N'utiliser que les fixations du tableau ci-après.

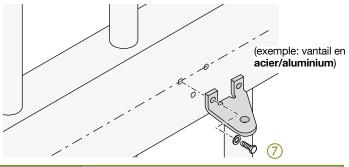

vantail en acier tubulaire ou en aluminium tubulaire d'épaisseur de min. 2,5 mm :

3+3 vis traversantes à tête hexagonale M8 UNI 5727 / DIN 601 (longueur selon mesure du tubulaire) (perçage \varnothing 8 mm)



vantail en acier ou en aluminium d'épaisseur de min. 6,5 mm : 3+3 vis auto-perceuses à tête hexagonale M8 UNI 8110 / DIN 7500-D (longueur selon mesure) (perçage: Ø7,4 mm pour d'épaisseur de 6,5 mm à 16 mm; Ø 7,7 mm pour d'épaisseur supérieures à 16,00 mm)




vantail en bois d'épaisseur de min. 40 mm : 3+3 vis Ø 8 mm x 40 mm EN 1995:2009 avec rondelles plaines Ø 8 mm UNI 6592 / DIN 125-A / ISO 7089



8. Insérer définitivement l'extrémité du vérin sur la patte de fixation au vantail. Insérer du nouveau la goupille avec le circlips supérieur.

9. Fixer à l'aide du circlips inférieur (fourni).

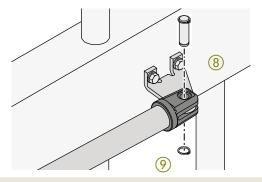

Reprendre l'ensemble des étapes des Paragr. 4.1 pour l'installation du 2^e moteur.


- Manœuvrer manuellement le vantail et vérifier qu'en position fermée, les deux vantaux ne se heurtent pas.
- S'assurer que le portail est libre de s'ouvrir complètement en s'arrêtant sur les butées mécaniques au sol en ouverture et en fermeture.
- Vérifier que le mouvement des vantaux est régulier et sans frottement

ATTENTION

- La pose du boîtier plastique doit être effectuée sur un mur sec et le plus haut possible (environ 1,5 m).
- Le boîtier plastique ne doit pas être percé sur les côtés, le dessus, la face avant ou le fond excepté 2 petits trous de 2 mm de diamètre sous le boîtier destinés à laisser circuler l'air et à éviter des problèmes de condensation.


Fixer une boîte de dérivation (non fournie) par pilier, destinée au raccordement des moteurs. La boîte de dérivation doit être installée sous la patte de fixation moteur (respecter les instructions d'utilisation de la boîte).

environ 1,5 m

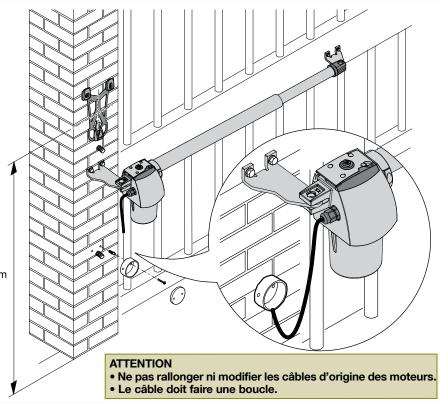


Préparation du support mural


1. Devisser les 4 vis.

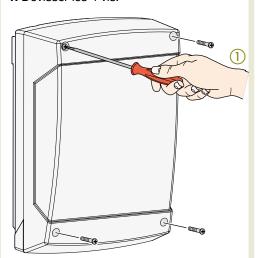


2. Retirer le capot du boîtier.

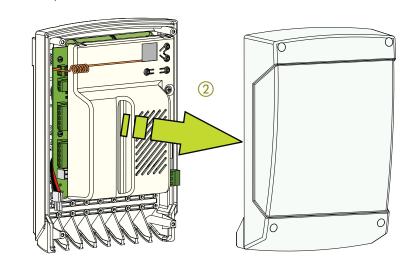


3. Devisser la vis à l'intérieur du boîtier (à réutiliser ultérieurement).

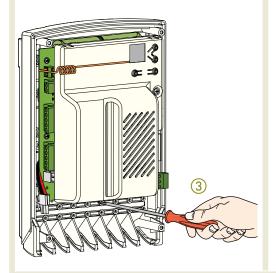

4. Retirer le support mural à l'arrière du boîtier.

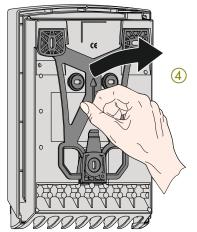


- 5. Retirer une rondelle détachable.
- **6.** Insérer la rondelle détachable dans le logement d'insertion de la vis.

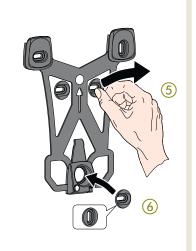

Fixation du support mural


- **1.** Positionner le support, bien horizontal, en appui contre le mur.
- 2. Tracer le contour et repérer les 3 trous de fixation du support mural.

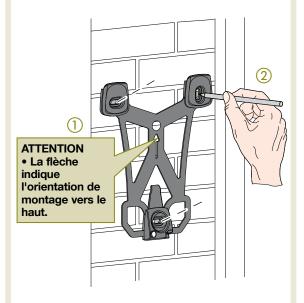


3. Fixer le support au mur à l'aide de 3 vis adéquates.


ATTENTION

• N'utiliser que les fixations du tableau ci-après.

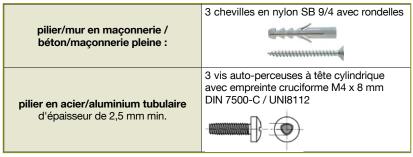


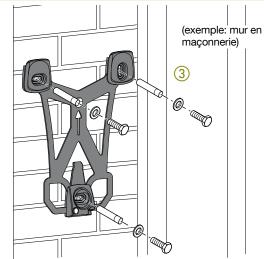

4. Accrocher le boîtier sur la base.

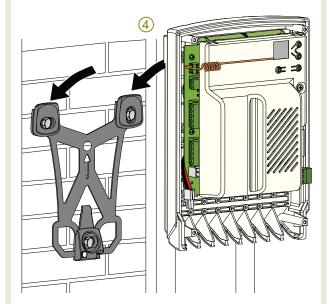


5. Fixer le boîtier au mur à l'aide de la vis préalablement retirée.

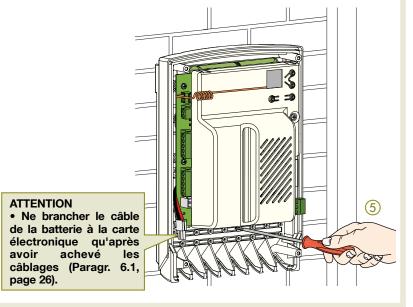

- 6. Insérer les 8 passe-câbles fournis dans leurs logements.
- Avant d'effectuer le câblage, couper les passe-câbles qui doivent être utilisés.

- Vérifiez que les passe-câble sont tous bien positionnés.
- Couper uniquement les passe-câbles utilisés.

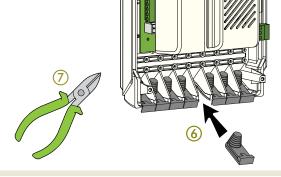

4.3 Installation du flash clignotant


Installer le flash clignotant à proximité du portail et de manière à ce qu'il soit visible.


ATTENTION


- Afin d'assurer un fonctionnement optimal, il est recommandé d'installer le flash clignotant à proximité du boîtier équipé de la carte électronique.
- Dans tous les cas, la distance maximale entre le flash clignotant et le boîtier équipé de la carte électronique ne doit pas dépasser 10 m.

4.3.1 Démontage du flash clignotant

Démonter le flash avant l'installation.

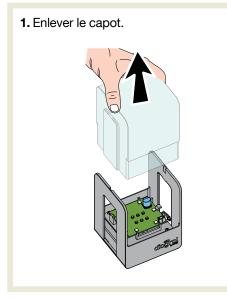

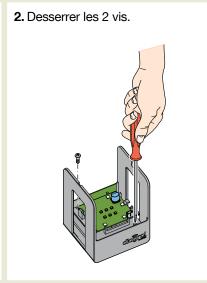

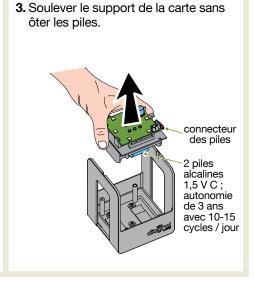

2 modes de fixation sont possibles :

A.fixation horizontale sur le dessus du pilier/mur


B.fixation verticale sur le côté du pilier/mur au moyen du support vertical.

ATTENTION

• N'utiliser que les perçages et les fixations indiqués dans le tableau de spécification ci-dessous.

spécification des fixations du flash					
pilier/mur en maçonnerie pleine :	pilier/mur en béton :	pilier en acier tubulaire d'épaisseur : 0,7 mm minimale et 2,25 mm maximale	pilier en acier plein :		
3 chevilles en nylon SX 5 S Ø 5 mm + vis Ø 4 mm 30 mm + rondelles Ø 4 mm UNI 6592 (perçage Ø 5 mm profondeur minimale 30 mm)		3 vis auto-perceuses à tête cylindrique avec empreinte cruciforme Ø 3,5 mm 13 mm DIN 7504/UNI8118	3 vis auto-taraudeuses à tête cylindrique avec empreinte cruciforme Ø 3,5 mm 13 mm DIN7981/UNI 6954/ISO 7049 (perçage Ø 3,25 mm - profondeur minimale 10 mm)		
THEFFE			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

A Fixation horizontale

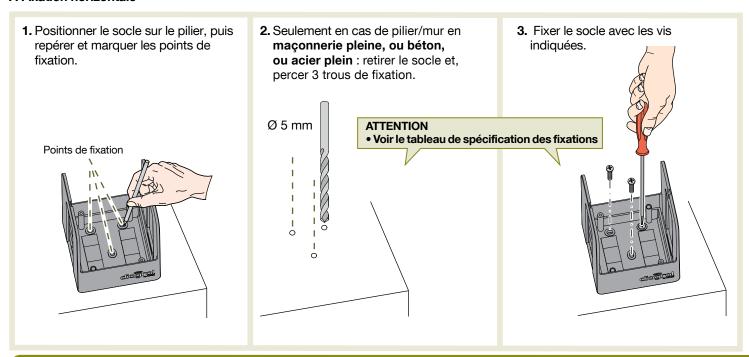


B Fixation verticale


1. Positionner le support vertical sur le pilier, puis repérer et marquer les points de fixation.




- 2. Seulement en cas de pilier/mur en maçonnerie pleine, ou béton, ou acier plein : retirer le support vertical et percer 2 trous de fixation.
- **3.** Fixer le support vertical avec 2 vis indiquées (sans rondelles).

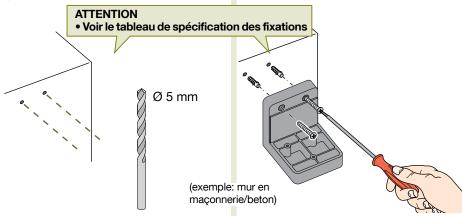


4. Positionner le socle sur le support vertical.

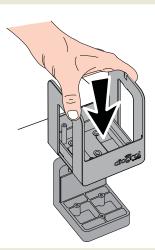

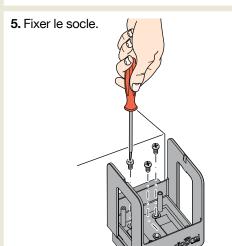


Remonter le flash après la fixation :


1. Repositionner la carte avec les piles.

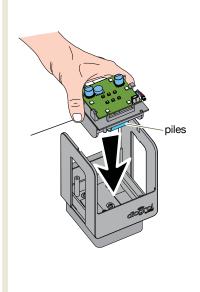


2. Fixer le support de la carte sur le socle à l'aide des 2 vis retirées auparavant.

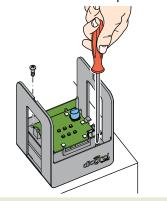

3. Brancher le connecteur des piles de la carte du flash.

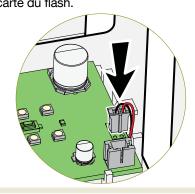

4. Repositionner le capot.

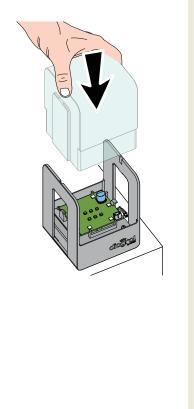


4.4 Installation des photocellules


La paire de photocellules est composée d'une cellule émettrice (marquée TX au dos du produit) et d'une cellule réceptrice (marquée RX au dos du produit).

Émettrice et réceptrice doivent être installées alignées l'une par rapport à l'autre.

- Afin d'assurer un fonctionnement optimal, il est recommandé d'installer la cellule réceptrice à proximité du boitier équipé de la carte électronique.
- Dans tous les cas, la distance maximale entre la cellule réceptrice et le boitier équipé de la carte électronique ne doit pas dépasser 10 m.

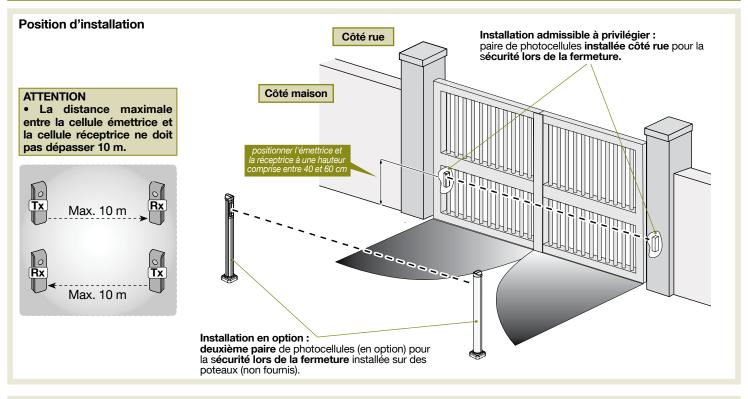



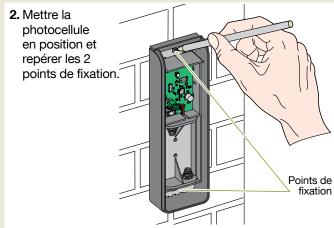


- 3. Percer les points de fixation (pas nécessaire en cas de pilier en acier tubulaire).
- 4. Fixer le socle de la cellule à l'aide de 2 chevilles avec des vis appropriées.
- N'utiliser que les perçages et les fixations indiqués dans le tableau de spécification ci-après.


spécification des fixations des photocellules					
pilier/mur en maçonnerie pleine : pilier/mur en béton :		pilier en acier tubulaire d'épaisseur : 2,5 mm minimale et 6,2 mm maximale	pilier en acier plein :		
2+2 chevilles en nylon S5 + vis autotaraudeuses à tête conique plate Ø 2,9 mm 32 mm ISO 7050			2+2 vis auto-taraudeuses à tête cylindrique avec empreinte cruciforme Ø 3,5 mm 13mm DIN 7981/ UNI6954/ISO 7049 (perçage Ø 3,25 mm profondeur minimale 10 mm)		

Répéter les opérations 1 à 4 pour la deuxième cellule.

 Contrôler la position des cavaliers sur la carte de la cellule émettrice TX et de la réceptrice RX.

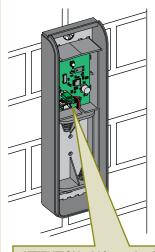

6. Installer les piles.

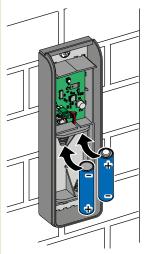



Piles: 2 piles alcalines 1,5 V AA; autonomie de 3 ans avec 10-15 cycles / jour

ATTENTION • respecter le sens de polarité des piles avant de les


installer dans le connecteur.

- 7. Lors de l'insertion des piles, il est possible de vérifier leur niveau de charge. La LED sur la cellule s'allume de manière fixe ou en clignotant pendant 2 s pour signaler le niveau de charge :
- la LED s'allume de manière fixe pendant 2 s = les piles sont chargées
- la **LED clignote** pendant 2 s = le niveau de charge des piles est faible


Enfin, la LED s'éteint.

ATTENTION • L'émettrice TX et la réceptrice RX, doivent être alignées et avoir les cavaliers correctement positionnés comme indiqué sur la figure ci-dessous.

• En cas d'installation de 2 paires de photocellules, les cavaliers de la seconde paire doivent être positionnés différemment comme indiqué sur la figure ci-dessous et marqué :

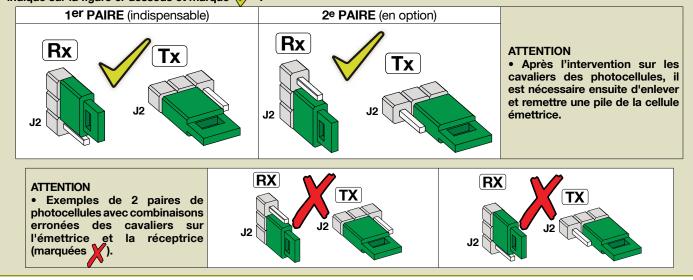

8. Fixer les capots de l'émettrice et de la réceptrice.

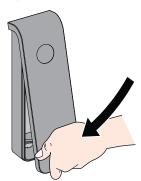

- Les photocellules installées doivent être enregistrées sur la carte électronique au moment de la 1^e mise sous tension, en effectuant un SET UP (cf. : Paragr. 6.4, page 28)
- Après l'enregistrement, il sera possible de vérifier le bon alignement entre l'émettrice et la réceptrice (cf. : Paragr. 6.5, page 30).


5. Câblages


5.1 Description de la carte électronique de commande

ATTENTION

- La carte électronique doit être manipulée avec précaution sans toucher les composants.
- Ne pas faire les installations par temps de pluie, car la carte électronique ne doit pas être exposée à l'humidité.

- Avant toute intervention sur la carte électronique, l'alimentation du secteur 230 V et de la batterie de secours doivent être coupées.
- Pour des raisons de sécurité, lorsque la carte électronique est alimentée, seuls les boutons de programmation peuvent être manipulés.

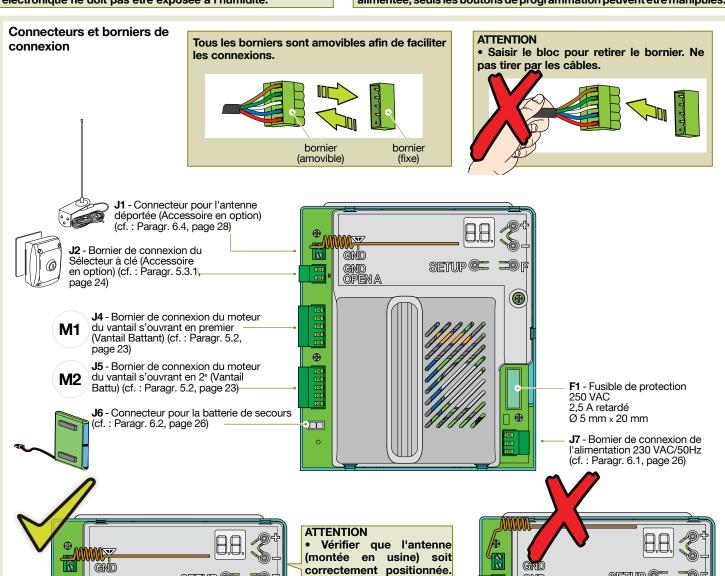

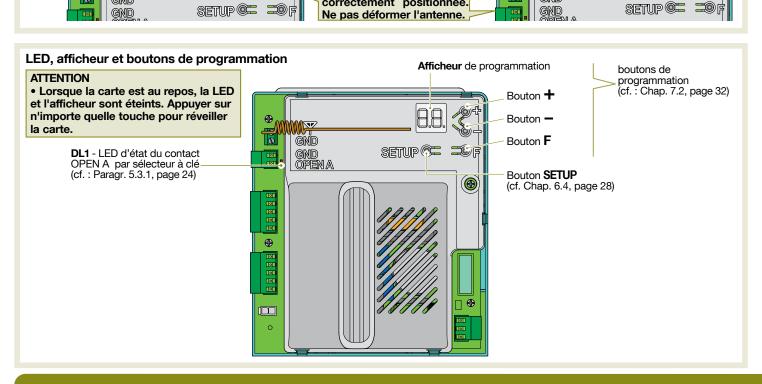


5.2 Câblage des moteurs

1. Brancher le câble à 5 conducteurs du moteur au bornier amovible M1 ou M2, en respectant la correspondance des bornes (se référer à la figure ci-dessous).

ATTENTION

Le câble du moteur fourni est de 1 m de longueur.


- Il est nécessaire de réaliser le prolongement du câble du moteur qui est positionné à une distance de plus d'un mètre de la carte. Utiliser les câbles moteur prévus à cet effet (cf. Paragr. 3.5) en respectant la correspondance des couleurs.
- Pour assurer l'isolement des jonctions, il est conseillé d'utiliser des bornes de connexion automatique.

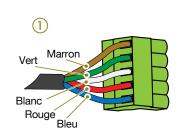



2. Brancher le bornier du moteur au bornier M1 ou M2 de la carte (se reporter aux exemples ci-après). Vérifier que tous les branchements sont bien serrés.

ATTENTION

• Dans le cas de portail à un seul vantail, brancher au bornier M1.

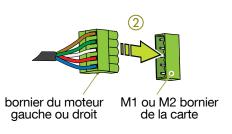

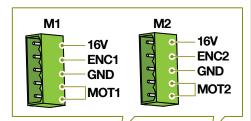





ATTENTION

- Après la mise sous tension, au moment du SETUP, il sera possible de vérifier le sens de marche des moteurs.
- Pour modifier le sens de marche du moteur, il suffit d'inverser les conducteurs ROUGE et BLEU au niveau des bornes MOT1 (bornier M1) et/ou des bornes MOT2 (bornier M2).

ATTENTION

 Tous les câbles doivent passer dans les passe-câbles du boîtier.

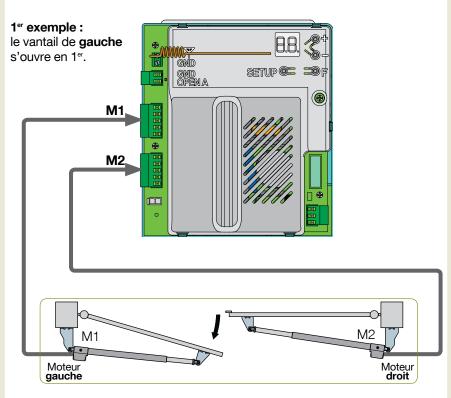

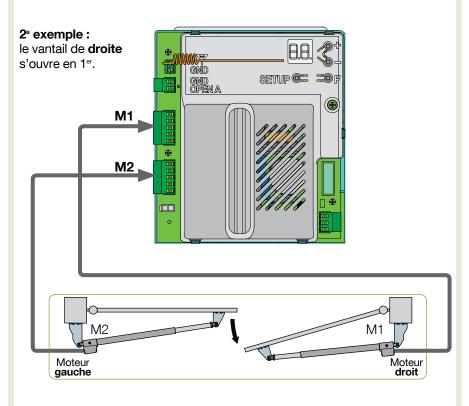

5.3 Câblage des accessoires en option

ATTENTION

- N'utiliser que des accessoires préconisés cf. : Paragr. 2.4, page 5.
- Les instructions de montage sont décrites dans les notices fournies avec ces produits.
- Utiliser les moyens de commande à une distance permettant le contrôle visuel de l'automatisme pendant son mouvement.


5.3.1 Câblage d'un sélecteur à clé

Un sélecteur à clé réf. DIAG70MAF permet de commander l'ouverture totale du portail. Faire pivoter la clé à droite : ouverture totale du portail.

Réaliser le câblage suivant en utilisant le câble à 2 conducteurs de 0,75 mm² prévu à cet effet (cf. Paragr. 3.5, page 8).

ATTENTION

• Tous les câbles doivent passer dans les passe-câbles du boîtier.

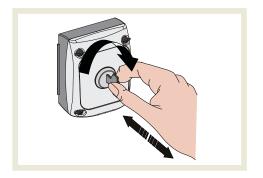


- 1. Débrancher le bornier (J2).
- 2. Enlever environ 5 mm de la gaine de chaque conducteur du câble.
- 3. Câbler en respectant la correspondance des bornes :

Sél. à clé (J1): Carte (bornier J2):

borne NO → borne OP-A → borne GND

4. Vérifier que tous les branchements sont bien serrés et rebrancher le bornier correctement câblé au bornier (J2) de la carte.

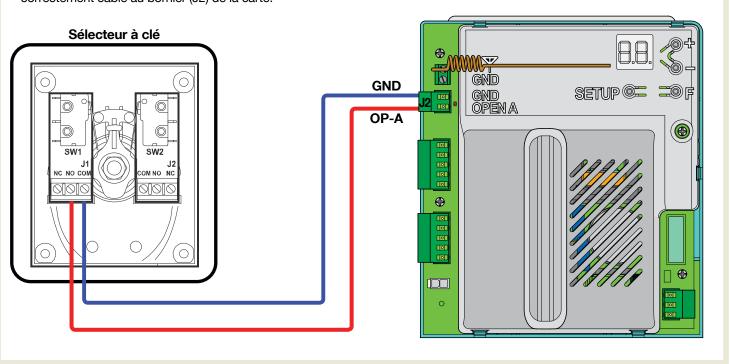

5.3.2 Câblage de l'antenne déportée

La portée radio peut être atténuée par des éléments extérieurs (matériaux, environnement...).




Afin d'augmenter la portée radio, il est possible de rajouter une antenne extérieure réf. 6100012.

ATTENTION

• L'antenne doit être installée de façon la plus dégagée possible, loin de toute végétation de proximité trop dense et qui empêcherait la bonne réception des ordres.

Réaliser le câblage de l'antenne en utilisant le câble fourni.

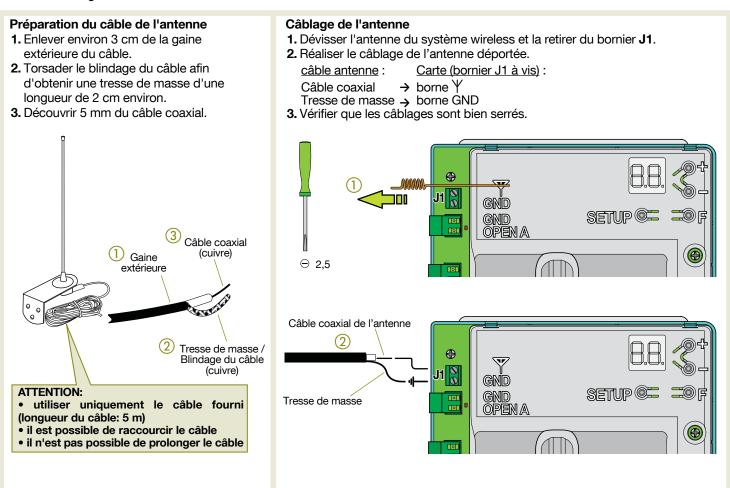

6. Alimentation

6.1 Alimentation 230 V

ATTENTION

• Avant de câbler le bornier d'alimentation, couper l'alimentation secteur 230 V en agissant sur l'interrupteur différentiel en amont du système.

Réaliser le câblage suivant en utilisant le câble préparé (cf. : Paragr. 3.5, page 8).

Câblage


- 1. Le câblage doit être effectué sur le bornier amovible de l'alimentation (J7).
- 2. Ôter environ 50 mm de la gaine externe, puis enlever environ 5 mm de la gaine des 3 conducteurs du câble d'alimentation.


3. Réaliser le câblage suivant.

<u>câble alimentation</u>: <u>bornier (J7) de la carte</u>:

conducteur marron → L (Phase) → N (Neutre) conducteur jaune/vert → PE (Terre)

4. Vérifier que tous les branchements sont bien serrés et l'absence de fils dénudés non branchés. Rebrancher le bornier câblé au bornier (J7) de la carte.

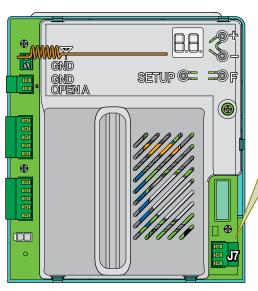

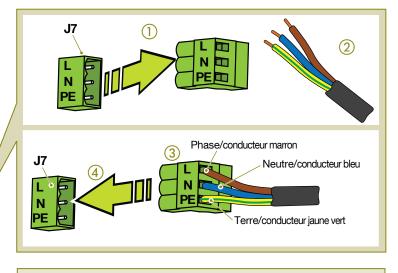

ATTENTION

• Tous les câbles doivent passer dans les passe-câbles du boîtier.

6.2 Branchement de la batterie de secours

ATTENTION:


- La batterie est rechargeable
- Le temps nécessaire pour recharger la batterie de secours est de 18 heures sans interruption de l'alimentation secteur.
- Si la batterie de secours est installée, elle doit toujours être débranchée lors de la mise hors tension du système.

Pour connecter la batterie de secours procéder comme suit :

 brancher le connecteur de la batterie de secours au <u>bornier</u> (<u>J6</u>) de la carte.

ATTENTION

• Avant toute intervention sur la carte électronique, l'alimentation du secteur 230 V doit être coupée en agissant sur l'interrupteur différentiel en amont du système.

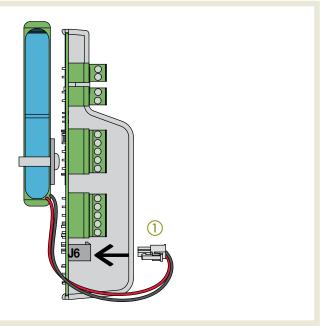

6.3 Mise sous tension 230 V

ATTENTION

Ne mettre le système sous tension qu'après avoir vérifié que :

- Tous les accessoires sans fil sont installés et alimentés (leurs piles en place et branchées)
- Toutes les connexions ont été effectuées correctement
- La zone de mouvement du portail est dégagée de toute personne et/ou obstacle.

6.3.1 Première mise sous tension

Avant de rétablir l'alimentation secteur et de brancher la batterie de secours (cf. : Paragr. 6.2), dégager la zone de mouvement de toute personne et/ou obstacle et s'assurer de pouvoir couper rapidement l'alimentation 230 V en cas de besoin.

- 1. Rétablir l'alimentation secteur 230 V en agissant sur l'interrupteur différentiel en amont du système :
- l'afficheur s'allume et la version du firmware (exemple 0.0) s'affiche pendant 2 s
- le sigle 5U clignote pour signaler que l'exécution d'un cycle d'apprentissage est nécessaire (cf. : Paragr. 6.4, page 28).

6.3.2 Remises sous tension successives

Lors des remises sous tension successives ou après une coupure de l'alimentation du secteur d'un système qui a déjà exécuté l'apprentissage (SET-UP), la programmation est préservée.

- 1. Rétablir l'alimentation secteur 230 V en agissant sur l'interrupteur différentiel en amont du système :
- l'afficheur s'allume et le sigle 0.0 s'affiche pendant 2 s, puis le sigle Li s'affiche.

Après une coupure de l'alimentation du secteur pendant laquelle un moteur a été déverrouillé et manoeuvré manuellement, il est nécessaire lors de la remise sous tension de commander une manoeuvre en conditions de sécurité en procédant comme suit :

- 1. Dégager la zone de mouvement de toute personne et/ou obstacle et s'assurer de pouvoir couper rapidement l'alimentation 230 V en cas de besoin.
- 2. Rétablir l'alimentation secteur 230 V en agissant sur l'interrupteur différentiel en amont du système :
- l'afficheur s'allume et le sigle 0.0 s'affiche pendant 2 s
- le sigle Li s'affiche.
- 3. Commander une ou plusieurs manœuvres et vérifier que les arrêts et les ralentissements s'effectuent correctement.

6.4 Apprentissage (SET UP)

L'apprentissage permet l'enregistrement des accessoires sans fil installés (une paire de photocellules étant obligatoire), des 2 télécommandes incluses dans la motorisation et des données du portail (course, espace de ralentissement ...). Lors de la première mise sous tension, le sigle 50 clignote sur l'afficheur de la carte pour signaler que le système exige un apprentissage (SET UP).


ATTENTION

Avant de démarrer le cycle d'apprentissage, s'assurer que :

- la zone de mouvement du portail est dégagée de toute personne et/ou obstacle • aucune personne ne doit se trouver ou pouvoir pénétrer dans l'espace entre le
- Il est possible de couper rapidement l'alimentation 230 V en cas de besoin.


Pour exécuter le cycle d'apprentissage :

1. Ouvrir les vantaux à une distance de 50 cm. Les moteurs doivent être déverrouillés, pour déplacer le vantail manuellement.

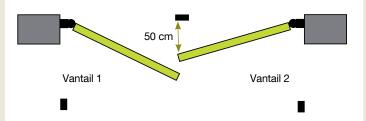

3. Appuyer au moins 3 s sur le bouton SETUP de la carte :

• le sigle 50 s'affiche, pour signaler que l'enregistrement des accessoires sans fil est en cours.

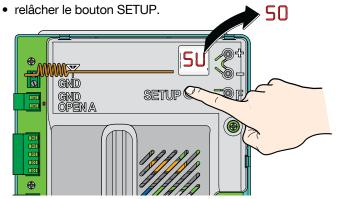


ATTENTION

- En cas d'erreur lors de cette phase, l'apprentissage est interrompu et le sigle 5U clignote à nouveau. Il est nécessaire de vérifier les accessoires sans fil, puis de répéter la procédure à partir de l'étape 3.
- 5. Appuyer pendant au moins 15 s sur la touche P1 de la première télécommande :
- le sigle 52 s'affiche pour signaler le démarrage des manœuvres des vantaux.
- relâcher la touche P1.

ATTENTION

Si après 50 s d'attente aucune commande n'a été donnée, l'apprentissage est interrompu et le sigle 5U clignote à nouveau. Il est nécessaire de répéter la procédure à partir de l'étape 3.

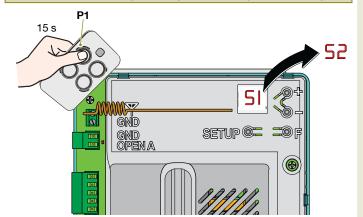


ATTENTION

• Pour des raisons de sécurité, lorsque la carte électronique est alimentée, seuls les boutons de programmation peuvent être manipulés.

2. Verrouiller les vérins en tournant le levier jusqu'à la butée.




4. Lorsque la phase 50 se termine correctement, le sigle 51 s'affiche, pour signaler l'attente d'une commande.

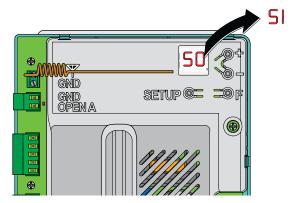

ATTENTION

• À partir de cette étape, si l'on veut interrompre l'apprentissage à tout moment, il suffit d'appuyer sur le bouton SETUP de la

6. Le vantail 2 (vantail battu) se ferme et s'arrête en butée de fermeture.




ATTENTION

Les butées d'arrêt mécaniques au sol en ouverture et en fermeture sont obligatoires.

ATTENTION


• Si le vantail s'ouvre, appuyer sur le bouton SETUP pour arrêter l'apprentissage. Couper l'alimentation 230 V, puis inverser les 2 fils d'alimentation bleu et rouge du moteur. Rétablir l'alimentation 230 V et reprendre la programmation à partir de l'étape 1.

7. Le vantail 1 (vantail battant) se ferme et s'arrête en butée de fermeture.




ATTENTION : si le vantail s'ouvre :

- appuyer sur le bouton SETUP pour interrompre l'apprentissage
- couper l'alimentation 230 V
- inverser les 2 fils d'alimentation BLEU et ROUGE du moteur
- rétablir l'alimentation 230 V
- reprendre la programmation à partir de l'étape 1.
- **9.** Dès que le vantail 1 atteint la butée d'ouverture, le vantail 2 (vantail battu) s'ouvre.

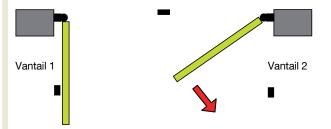


10. Lorsque les 2 vantaux sont arrêtés en butée d'ouverture,

Vantail 2




8. Le vantail 1 (vantail battant) s'ouvre.

Vantail 1

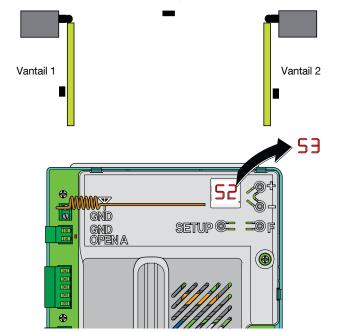


- 11. Pour fermer le portail, appuyer pendant au moins 15 s sur la touche P1, jusqu'à ce que le sigle du nom du système s'affiche (L1). Lors de cette étape, il est possible :
- a. d'utiliser la télécommande déjà enregistrée à partir de l'étape 5.
 b. d'utiliser la 2^e télécommande fournie pour l'enregistrer.

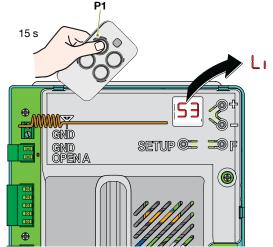

ATTENTION

• Si après 1 minute d'attente aucune commande n'a été donnée, l'apprentissage se termine. Le portail reste ouvert, le sigle du nom du système reste affiché : L_I.

- **12.** Dès que le sigle du nom du système s'affiche, relâcher la touche **P1** du télécommande :
- le portail se ferme ; l'apprentissage de la 2^e télécommande est terminé.

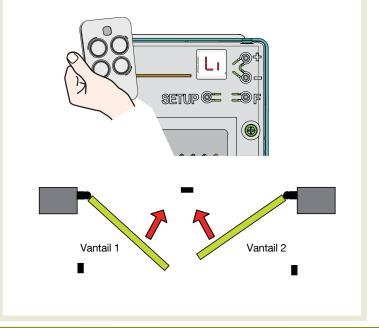

6.5 Alignement des photocellules

Vérifier que la cellule émettrice TX et la réceptrice RX sont correctement alignées au moyen de la LED rouge sur la RX.

En absence d'obstacle entre la TX et la RX, la LED rouge de la RX doit être éteinte.

En présence d'un obstacle entre la TX et la RX, la LED rouge de la RX doit clignoter.


Pour vérifier l'alignement, effectuer les opérations suivantes :

ATTENTION

• Les capots des cellules doivent être positionnés pour vérifier l'alignement des photocellules.

- 1. S'assurer qu'il n'y a pas d'obstacle entre TX et RX, puis donner une commande.
- 2. Vérifier que la LED sur la RX est éteinte.
- 3. Interposer un obstacle entre TX et RX pour couper le faisceau des phocellules (en mettant par exemple une main devant la RX); la LED sur la RX doit clignoter.
- **4.** Retirer l'obstacle, la LED doit s'éteindre.

En cas de dysfonctionnement, consulter le guide de dépannage au Paragr. 11.5, page 41.

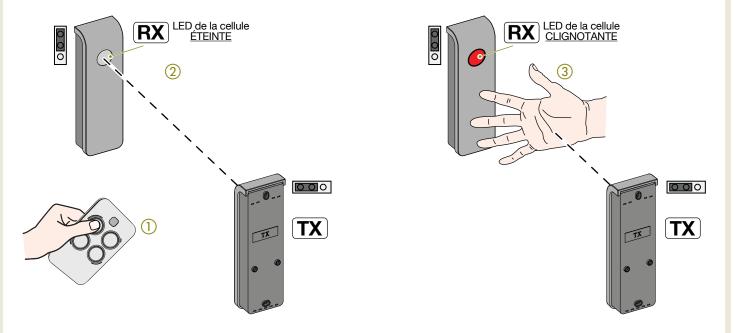

RAPPEL

· L'émettrice TX et la réceptrice RX, doivent avoir leurs cavaliers positionnés correctement (cf. : Paragr. 4.4, page 20).

Répéter les opérations 1 à 4 pour la 2^e paire de photocellules (si presente).

ATTENTION

 \bullet En cas d'installation de 2 paires de photocellules, la 2e paire doit avoir les cavaliers montés différemment par rapport à la première.



7. Programmation des options de fonctionnement

La programmation permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Vérification de l'état des accessoires sans fil (fonction dd)
- Réglage des options de fonctionnement (fonctions LO PA FO Od)
- Enregistrement de nouveaux accessoires sans fil à tout moment (fonction AL)
- Remise à zero de la carte électronique de commande (fonction dF) si on veut réinitialiser le système en rétablissant les valeurs d'usine et en effaçant toutes les données de fonctionnement et tous les accessoires appris.

La programmation est possible à tout moment. Lorsqu'on démarre la programmation, les opérations du portail sont arrêtées.


Utiliser les touches de la carte électronique "F"; "+"; "- "comme suit : appuyer et maintenir enfoncé " F " jusqu'à ce que la première fonction apparaisse sur l'afficheur. Au moment où "F" est relâchée, l'état de la fonction est affiché.


Pour passer à la fonction suivante, appuyer sur " F ". Relâcher " F " et effectuer le réglage avec "+" ou "-" si nécessaire.

Procéder de la même manière pour faire défiler toutes les fonctions et effectuer éventuellement le réglage si nécessaire.

Tous les réglages effectués ont une efficacité immédiate. La mémorisation définitive doit être effectuée à la sortie de la programmation. À la dernière fonction (), appuyer sur la touche


" F " pour mémoriser les réglages.



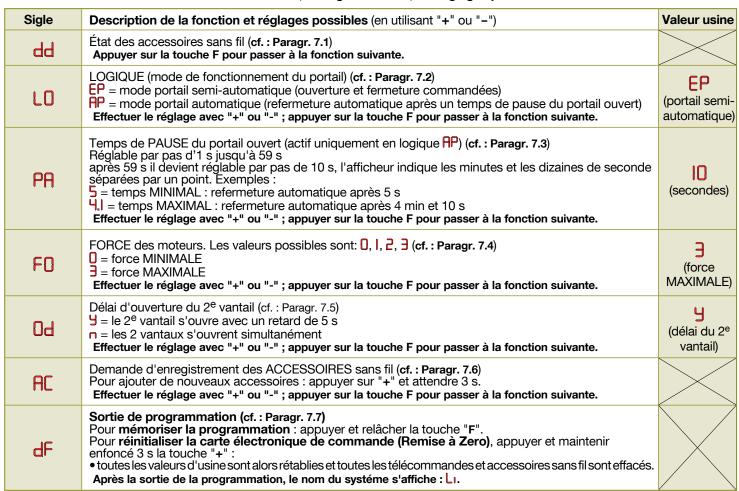



Usage de touches de programmation :

- 1. Appuyer sur " F " pour afficher et défiler les fonctions
- la fonction reste affichée tant que " F " est maintenue enfoncée.
- 2. Relâcher "F"
- l'état/valeur de la fonction est alors affiché.

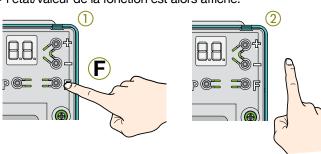


- 3. Appuyer sur "+" ou "-" si on veut effectuer le réglage, sinon passer à l'étape 4.
- 4. Appuyer sur "F" pour confirmer et passer à la fonction suivante.

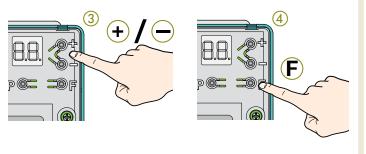

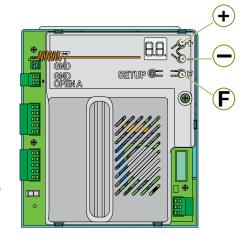

7.1 Vérification de l'état des accessoires sans fil (dd)

L'état des accessoires sans fil est visualisé sur l'afficheur de la carte au moyen de la fonction dd.

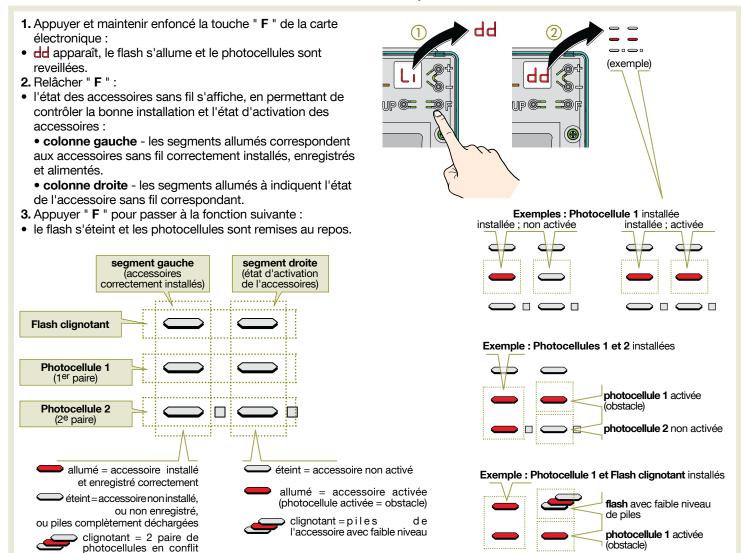

7.2 Programmation du mode de fonctionnement

La fonction LD permet de programmer le mode de fonctionnement.

2 modes de fonctionnement sont possibles (pour les détails cf. : Paragr. 10.1 / 10.2) :

• Le mode portail semi-automatique


(cavaliers mal positionnés)

- 1. Un premier appui d'environ 2 s sur la touche P1 de la télécommande provoque l'ouverture du portail. A la fin du mouvement, le portail reste en position ouverte.
- 2. Un nouvel appui le referme.

• Le mode portail automatique Π P

Un appui d'environ 2 s sur la touche P1 de la télécommande provoque le fonctionnement suivant :

- 1. Le portail s'ouvre. **ATTENTION** : en configuration usine, la fonction «7.5 Délai à l'ouverture du 2e vantail» (Id) est activée.
- 2. Le portail reste en position ouverte pendant le temps de pause programmé (cf. : Paragr. 7.3).
- 3. Le portail se referme automatiquement aprés le temps de pause programmé.
 - 1. Appuyer et relâcher de suite la touche " F " de la carte électronique jusqu'à ce que, en appuyant sur la touche " F " la fonction Lo apparaisse.
 - 2. Relâcher "F":
 - l'état de la fonction s'affiche (EP ou RP)
 - 3. Utiliser "+" ou "-" pour sélectionner le mode de fonctionnement du portail.
 - Si le sigle **EP** est affiché, c'est le mode portail semiautomatique qui est sélectionné.
 - Si le sigle RP est affiché, c'est le mode portail automatique qui est sélectionné.

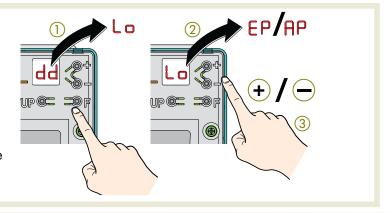

7.3 Temps de PAUSE du portail ouvert

En **mode de fonctionnement automatique**, le portail reste en position ouverte pendant le temps de pause programmé (valeur usine = 10 s). Il s'agit du délai de fermeture automatique.


Le temps de pause du portail ouvert est programmable au moyen de la fonction PA.

ATTENTION

• En mode de fonctionnement semi-automatique, le temps de pause n'est pas activé.

- Appuyer et relâcher la touche " F " de la carte électronique plusieurs fois de suite, pour faire défiler les fonctions jusqu'à ce que, en appuyant sur la touche " F ", la fonction PR apparaisse.
- 2. Relâcher " F " :
- la valeur du délai s'affiche.
- 3. Utiliser "+" ou "-" pour régler le temps de pause du portail.
 - Par pas d'1 s, à partir d'un temps minimum de 5 s jusqu'à 59 s puis après 59 s devient réglable par pas de 10 s.
 - l'afficheur indique les minutes et les dizaines de seconde séparées par un point.

Par exemple : $\overline{I0} = 10 \text{ s}$; $\overline{I.3} = 1 \text{ minute et } 30 \text{ secondes}$.

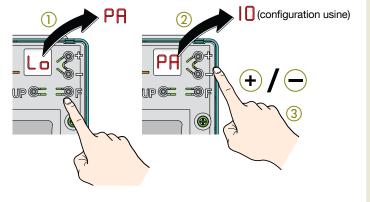

7.4 Force des moteurs

Cette fonction permet de régler le niveau de force des moteurs en fonction du type et du poids du portail.

- Appuyer et relâcher la touche " F " de la carte électronique plusieurs fois de suite, pour faire défiler les fonctions jusqu'à ce que, en appuyant sur la touche " F ", la fonction FD apparaisse.
- 2. Relâcher " F " :
- la valeur de la force s'affiche.
- 3. Utiliser "+" ou "-" pour régler la force des moteurs si nécessaire.
 - Les valeurs conseillées sont:
 - pour un portail léger
 - pour un portail standard
 - pour un portail lourd
 - pour un portail très lourd, jusqu'au poids maximum de **250** kg.

(configuration usine)

ATTENTION

- Il est conseillé de procéder graduellement. Commencer par régler un niveau de force faible (1 ou 2) et l'augmenter si nécessaire.
- Lorsque la programmation de la FORCE des moteurs a été modifiée, il est nécessaire d'effectuer un nouveau SET-UP (cf. : Paragr. 6.4).


7.5 Délai à l'ouverture du 2^e vantail

Le 2^e vantail s'ouvre avec un retard de 5 s (configuration usine). Ce delai d'ouverture peut être activé ou désactivé au moyen de la fonction 0d.

- Appuyer et relâcher la touche " F " de la carte électronique plusieurs fois de suite, pour faire défiler les fonctions jusqu'à ce que, en appuyant sur la touche " F ", la fonction Dd apparaisse.
- 2. Relâcher " F " :
- l'état de la fonction (Ⅎ ou ¬) s'affiche.
- 3. Utiliser "+" ou "-" pour activer ou désactiver le délai à l'ouverture du 2e vantail.
 - = activé
 - n = non activé (les 2 vantaux s'ouvrent simultanément)

ATTENTION

 En configuration usine, la fonction de Délai à l'ouverture du 2^e vantail est activée.

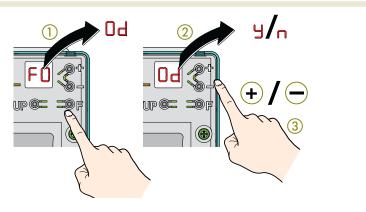


7.6 Mise à jour des accessoires sans fil

Cette fonction permet de mettre à jour l'enregistrement des accessoires sans fil à tout moment. Il est possible d'enregistrer des nouveaux accessoires sans fil ou bien d'effacer un accessoire qui a été désinstallé et désalimenté.

- Appuyer et relâcher la touche " F " de la carte électronique plusieurs fois de suite, pour faire défiler les fonctions jusqu'à ce que, en appuyant sur la touche " F ", la fonction AC apparaisse.
- 2. Relâcher " F " :
- AL reste affiché.
- Appuyer la touche"+" si on veut enregistrer les accessoires sans fil :
- AC clignote quelques secondes, puis reste affiché. L'enregistrement est terminé.
- 4. Pour sortir de la fonction, appuyer et relâcher " F " :
- dF s'affiche
- appuyer et relâcher " F " de nouveau, (Lı) s'affiche.

ATTENTION

 Vérifier que l'enregistrement a réussi au moyen de la fonction d (cf. : Paragr. 7.1).

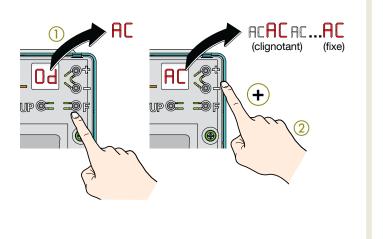

7.7 Sortie de la programmation : Mémorisation ou Réinitialisation (Remise à Zero)

La derniére fonction (dF) permet de sortir de la programmation. 2 options sont possibles :

A. mémoriser définitivement les programmations effectuées (cette opération est irréversible).

ATTENTION

• Cette opération est irréversible : la nouvelle programmation remplace la précédente.


B. réinitialiser le système en rétablissant les valeurs d'usine et en effaçant les mémoires radio (tous les accessoires sans fil, les télécommandes et les autres moyens de commande appris).

ATTENTION

La réinitialisation est irréversible : après une RAZ, la mémoire radio des accessoires sans fil et la mémoire radio des télécommandes sont vides.

Sortir de la programmation :

- 1. Appuyer et relâcher la touche " F " de la carte électronique plusieurs fois de suite, pour faire défiler les fonctions jusqu'à ce que, en appuyant sur la touche " F ", la dernière fonction (dF) apparaisse. Relâcher " F "
- df reste affiché.

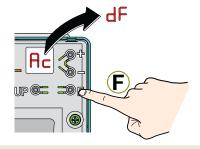


A. Pour mémoriser définitivement la programmation :

- Appuyer et relâcher la touche " F " une fois pour commander la mémorisation
- lorsque le sigle du nom du système (Li) s'affiche, la programmation est mémorisée.

ATTENTION

- Si une coupure de secteur arrive pendant la programmation ou au cours de la mémorisation, avant que le nom du système (LI) soit affiché, la programmation n'est pas mémorisée et la précédente reste en vigueur.
- Lors de la remise sous tension, la programmation souhaitée doit être ré-exécutée.

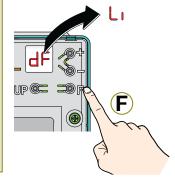


B. Pour réinitialiser la carte

- Appuyer et maintenir quelques secondes la touche "+" pour commander la réinitialisation
- d clignote quelques secondes.
- Lorsque le sigle du nom du système (Lı) s'affiche, la réinitialisation est terminée. Relâcher.
- réexécuter l'apprentissage des accessoires sans fil (Paragr. 7.6)
- réexécuter l'apprentissage de la première télécommande simplement en appuyant sur la touche P1 pendant au moins 15 s. Pour apprendre d'autres télécommandes, voir le paragraphe 11.2.

ATTENTION

• Si une coupure de secteur arrive pendant la réinitialisation, avant que le nom du système (L1) soit affiché, la réinitialisation n'a pas réussi. Lors de la remise sous tension, la réinitialisation doit être ré-exécutée.

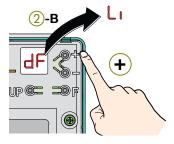



Lors de la remise sous tension suite à une coupure de secteur, la programmation mémorisée est préservée.

8. Fermeture du boîtier de la carte

ATTENTION

• Des précautions doivent être prises pour éviter l'intrusion d'insectes ou de petits animaux à l'intérieur de la partie électronique. La garantie ne s'appliquera pas dans ce cas. Vérifiez que les passe-câble sont tous bien positionnés.

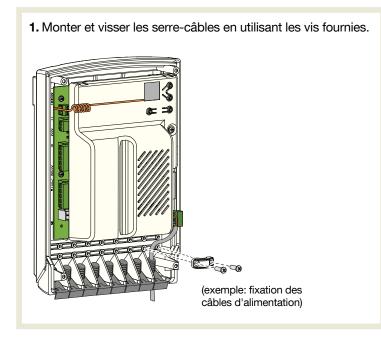

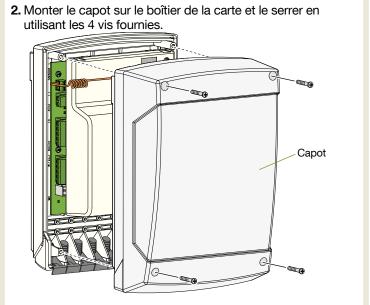

9. Déverrouillage d'un moteur pour la manœuvre manuelle d'urgence


Le déverrouillage manuel est un dispositif qui permet de dégager le moteur en permettant le mouvement manuel du portail.

ATTENTION

- LE DISPOSITF DE DÉVERROUILLAGE N'EST PAS UN DISPOSITIF D'ARRÊT D'URGENCE.
- · Avant d'intervenir sur le dispositif de déverrouillage, couper l'alimentation secteur en agissant sur l'interrupteur différentiel en amont du système (même en cas d'absence d'alimentation électrique). Déconnecter la batterie de secours.

S'il est nécessaire de manœuvrer manuellement le portail en raison d'une coupure de courant ou d'un dysfonctionnement de l'automatisme, agir sur le dispositif de déverrouillage comme suit :


1. Introduire la clé de manœuvre sur la broche de déverrouillage situé dans la partie supérieure du moteur.

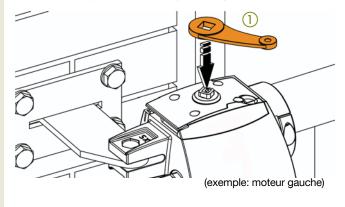

2. Tourner la clé dans le sens de la flèche jusqu'à la butée : le levier de déverrouillage s'ouvre légèrement pour faciliter la



3. Déverrouiller le moteur en tournant le levier de déverrouillage en sens horaire jusqu'à son arrêt.

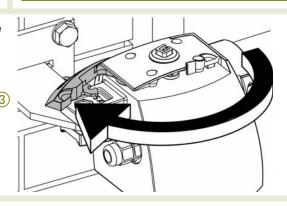

· Cette opération peut exiger une certaine force.

Pour rétablir le fonctionnement motorisé, verrouiller comme suit :

ATTENTION


 Pour éviter qu'une commande involontaire n'actionne le portail durant la manœuvre, s'assurer que le courant est coupé sur l'installation avant de verrouiller le moteur. Déconnecter la batterie de secours.

VERROUILLAGE

1. Verrouiller le moteur en fermant le levier de déverrouillage.

ATTENTION

• Exercer une légère pression pour que le levier s'enclenche.

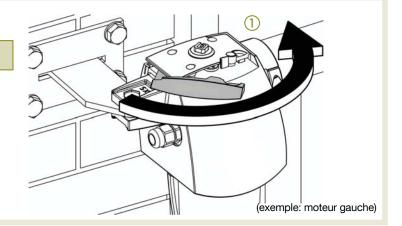

RÉTABLISSEMENT DU FONCTIONNEMENT MOTORISÉ

- 1. Essayer de déplacer le vantail manuellement dans les deux directions et vérifier que le verrouillage est actif (mouvement bloqué). Lors de la remise sous tension, après une coupure de secteur pendant laquelle le moteur a été déverrouillé et manoeuvré manuellement, il est nécessaire de commander une manœuvre en conditions de sécurité en procédant comme suit :
- 2. Dégager la zone de mouvement de toute personne et/ou obstacle et s'assurer de pouvoir couper rapidement l'alimentation 230 V en cas de besoin.
- 3. Brancher la batterie de secours et rétablir l'alimentation secteur 230 V en agissant sur l'interrupteur différentiel en amont du système. Commander une ou plusieurs manoeuvres de manière à vérifier que les arrêts et les ralentissements s'effectuent correctement.

10. Fonctionnement du système

10.1 Fonctionnement du portail en mode Semi-Automatique (EP)

Un premier appui d'environ 2 s sur la touche P1 de la télécommande provoque le fonctionnement suivant :

- 1. le portail s'ouvre
- 2. suite à un second appui sur la touche P1 de la télécommande, le portail se referme.

mode Semi-Automatique	COMMANDES		
ÉTAT AUTOMATISME	Ouverture totale Touche P1 de la télécommande ou sélecteur à clé câblé sur l'entrée OPEN A	Ouverture partielle Touche P3 de la télécommande	Photocellules utilisées en sécurité lors de la fermeture : faisceau coupé
FERMÉ	ouvre les vantaux	ouvre le vantail battant	sans effet
EN MOUVEMENT D'OUVERTURE	interrompt le fonctionnement (1)	interrompt le mouvement	sans effet
OUVERT	referme immédiatement les vantaux (1)	referme immédiatement les vantaux	sans effet (FERMETURE inhibée)
EN MOUVEMENT DE FERMETURE	interrompt le mouvement	interrompt le mouvement	inverse le mouvement (ouverture du portail)
BLOQUÉ	reprend le mouvement en sens inverse	reprend le mouvement en sens inverse	sans effet (FERMETURE inhibée)

⁽¹⁾ Si le cycle a commencé par une commande d'Ouverture Partielle P3 (vantail battant), les deux vantaux sont actionnés en ouverture totale

10.2 Fonctionnemet du portail en mode Automatique (AP)

Un appui d'environ 2 s sur la touche P1 de la télécommande provoque le fonctionnement suivant :

- 1. le portail s'ouvre
- 2. le portail reste en position ouverte pendant 10 s (le temps de pause configuré en usine). Il s'agit du délai de fermeture automatique.
- 3. puis le portail se referme automatiquement.

mode Automatique	COMMANDES		
ÉTAT AUTOMATISME	Ouverture totale Touche P1 de la télécommande ou sélecteur à clé câblé sur l'entrée OPEN A	Ouverture partielle Touche P3 de la télécommande	Photocellules utilisées en sécurité lors de la fermeture : faisceau coupé
FERMÉ	ouvre et referme après le temps de pause	ouvre le vantail battant et ferme après le temps de pause	sans effet
EN MOUVEMENT D'OUVERTURE	interrompt le mouvement (1)	interrompt le mouvement	sans effet
OUVERT EN PAUSE (en attente de fermeture automatique)	interrompt le mouvement (1)	interrompt le mouvement	sans effet (2) (FERMETURE inhibée)
EN MOUVEMENT DE FERMETURE	ouvre immédiatement les vantaux	ouvre immédiatement les vantaux	inverse le mouvement (ouverture du portail)
BLOQUÉ	ferme les vantaux	ferme les vantaux	sans effet (FERMETURE inhibée)


⁽¹⁾ Si le cycle a commencé par une commande d'Ouverture Partielle P3 (vantail battant), les deux vantaux sont actionnés en ouverture totale

⁽²⁾ À la fin du temps de pause, si une photocellule est engagée, la fermeture est inhibée et le portail revient en pause pendant 4 min et 10 s (temps fixe, indépendamment du temps de pause programmé)

10.3 Détection d'obstacle

ATTENTION:

• Le MOTORISATION VÉRINS POUR PORTAIL BATTANT est équipée d'un système électronique de détection actif lors de l'ouverture et de la fermeture du portail qui inverse automatiquement le mouvement du vantail lorsque celui-ci rencontre un obstacle.

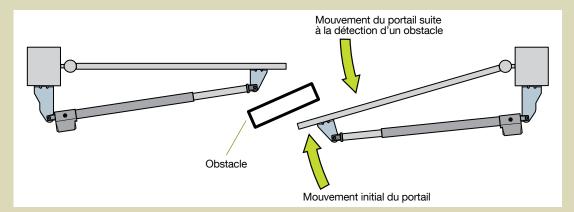

Si la détection d'un obstacle intervient 2 fois de suite, le vantail se bloque. Cas par exemple, d'une fermeture d'un vantail en mode automatique

- 1. fermeture du vantail,
- 2. détection d'un obstacle,
- 3. réouverture du vantail.
- 4. refermeture du vantail au bout du délai de fermeture automatique,
- 5. deuxième détection d'un obstacle,
- 6. blocage du vantail.

Dans ce cas, retirer l'obstacle, puis relancer le cycle d'ouverture/fermeture à l'aide de la touche P1 de la télécommande.

L'étalonnage de cette fonction s'effectue automatiquement lors de l'apprentissage des courses des vantaux.

10.4 Fonctionnement sur la batterie de secours

La batterie de secours assure l'alimentation de l'automatisme en cas de coupure du secteur.

Le cycle de charge pleine de la batterie de secours est de 18 heures sans interruption de l'alimentation secteur.

Le fonctionnement de l'automatisme sur la batterie de secours doit être considéré comme une situation d'urgence.

ATTENTION

Le nombre de cycles exécutables lorsque l'automatisme est alimenté par la batterie est influencé directement par l'état de celle-ci, par le temps écoulé depuis la coupure de courant, par la température ambiante, par la structure du portail, etc.

10.5 Fonctionnement des photocellules

Les photocellules interviennent pour la sécurité lors de la fermeture : alors que le portail est en cours de fermeture, au moment de la sollicitation, il y a réouverture immédiate et reprise du cycle automatique si celui-ci était en cours.

Pour sauvegarder la charge des piles, les photocellules sont habituellement au repos. Elles sont réactivées au moment d'une commande et pendant le temps nécessaire à la réalisation de la manoeuvre.

Pendant les manoeuvres d'ouverture, les photocellules sont inhibées et n'ont aucun effet.

Dans le mode automatique, lorsque le portail est ouvert et pendant le temps de pause, les photocellules sont au repos.

Si le portail est ouvert, la fermeture est inhibée tant que les photocellules sont engagées.

Pour tous les détails, voir les tableaux des Paragr. 10.1 ou 10.2, page 37.

10.6 Fonctionnement du flash

Le flash clignotant entre en fonction pendant les manœuvres du portail.

2 modes de clignotement sont possible :

- clignotement régulier : signalisation d'un fonctionnement correct de la motorisation
- clignotement double (2 clignotements brefs séparés par une longue pause) : signale la présence d'un accessoire sans fil avec des piles déchargées, ou non connectées (vérifier la polarité des piles).

11. Utilisation du système

11.1 Utilisation de la télécommande

À l'aide d'une télécommande déjà enregistrée, vous pouvez commander l'ouverture totale ou partielle de votre portail.

Ouverture totale : appuyer environ 2 s sur la touche P1 pour commander l'ouverture totale.

Ouverture partielle: appuyer environ 2 s sur la touche P3 pour commander l'ouverture partielle.

- En cas de portail à 2 vantaux : seul le portail battant s'ouvrira.
- En cas de portail à un seul vantail, P1 et P3 ont la même fonction.

Pour tous les détails, voir les tableaux des Paragr. 10.1 ou 10.2.

ATTENTION

• Il est recommandé d'utiliser la télécommande à une distance permettant le contrôle visuel de l'automatisme pendant son mouvement.



11.2 Apprentissage d'une nouvelle télécommande

L'apprentissage permet d'établir la reconnaissance de la télécommande par la carte électronique. Il est possible d'apprendre un maximum de 256 télécommandes et/ou autres moyens de commande.

ATTENTION


• La procédure de mémorisation de la télécommande implique le mouvement du portail.

Avec le portail fermé :

- 1. Maintenir la touche P1 enfoncée pendant au moins 15 s sur la <u>télécommande déjà enregistrée</u> :
- le point situé en bas à droite de Li s'allume ; le portail commence à s'ouvrir.
- 2. Après 15 s relâcher P1:
- le point situé en bas à droite de l'afficheur s'éteint.
- 3. Maintenir la touche P1 enfoncée pendant au moins 15 s sur la nouvelle télécommande :
- après 15 s le point situé en bas à droite de Lı; s'allume; un mouvement est effectué selon la logique sélectionnée et l'état du portail.
- 4. Relâcher P1, la télécommande est alors apprise.
- **5.** Vérifier le bon fonctionnement de la nouvelle télécommande en appuyant sur **P1**.

ATTENTION

- La mémorisation de la 1e télécommande a lieu pendant le SET UP.
- Lorsque la mémoire radio est vide, par exemple après une réinitialisation de la carte (cf. : Paragr. 7.7), il est possible de mémoriser la 1e télécommande simplement en appuyant sur la touche P1 pendant au moins 15 s.

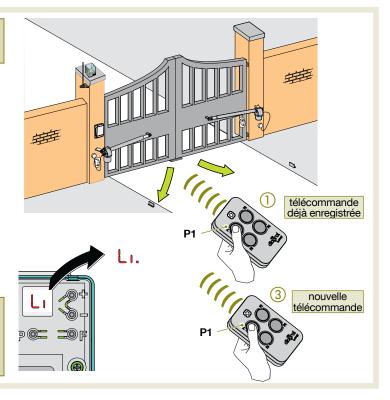

11.3 Changement des piles de la télécommande

Si le voyant rouge s'éclaire faiblement lors de la pression d'une touche, remplacer les piles de la télécommande par des piles du même type.

ATTENTION

- Il est impératif de remplacer les piles fournies par des piles du même type : 2 piles lithium bouton de type CR2032.
- La programmation est préservée lors du changement des piles de la télécommande.
 - 1. Dévisser les 2 vis du boîtier.
 - Ouvrir en actionnant l'ergot de verrouillage situé à l'extrémité de la télécommande.
 - 3. Introduire un tournevis dans l'encoche et pousser les piles.
 - 4. Retirer les piles du boîtier.
 - Remplacer les piles usagées par des nouvelles en respectant la polarité.


ATTENTION

- Ne pas pousser la première pile trop au fond du logement ; ne pas forcer pour la deuxième.
- **6.** Refermer le boîtier. Faire un essai en appuyant sur la touche **P1** et vérifier la réaction de l'automatisme.
- 7. Serrer les 2 vis du boîtier.




ATTENTION

 Vous êtes priés de jeter les piles usagées dans des poubelles prévues à cet effet.

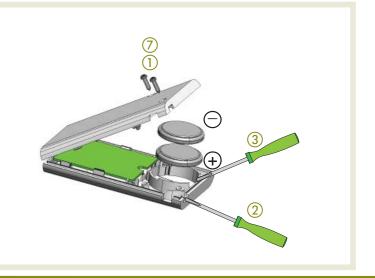

11.4 Apprentissage de moyens de commande supplémentaires (en option)


La procédure d'apprentissage est identique à la procédure d'apprentissage des télécommandes avec les équivalences de touches suivantes :

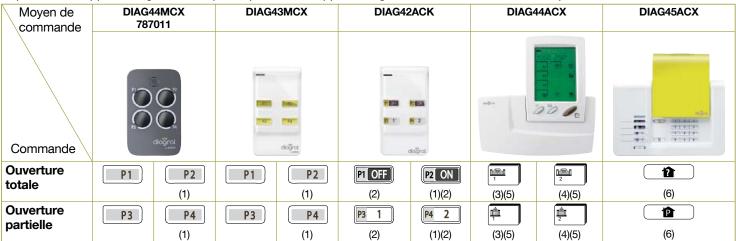

(1) La combinaison de touches P1 et P3 peut être remplacée par les touches P2 et P4 sur les télécommandes DIAG43MCX, DIAG44MCX (787011) ou DIAG42ACK.

Il est ainsi possible de commander 2 automatismes différents avec une seule télécommande.

Exemple: la télécommande DIAG44MCX permet de piloter votre automatisme avec les touches P1 et P3 et commander un second automatisme Diagral by ADYX avec les touches P2 et P4.

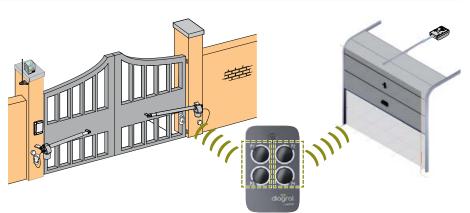

(2) ATTENTION

• Pour la télécommande DIAG42ACK, le curseur doit être en position basse.

(3) ATTENTION

• Le clavier doit être en mode installation et la page ouvrant doit être programmée en configuration 1, 3, 5 ou 7 (cf. : Guide d'installation du clavier). (4) ATTENTION

• Le clavier doit être en mode installation et la page ouvrant doit être programmée en configuration 3, 4, 7 ou 8 (cf. : Guided'installation du clavier).

(5) Il est possible de commander 2 automatismes Diagral by ADYX à l'aide des touches



Les touches et commandent le deuxième automatisme

ATTENTION : Le clavier doit être en mode installation et les touches pilotant l'automatisme doivent être reprogrammées avec les n° de commandes 51 (pour l'ouverture totale) et 53 (pour l'ouverture partielle). sera utilisée pour l'ouverture totale, la touche Dans notre exemple la touche 怕 pour l'ouverture partielle. 1 A. Mettre le clavier en mode installation en composant sur le clavier : "bip, mode installation" code d'accès principal (usine : 0000) B. Programmer la touche 椬 Û * 5 1 • 0 : accès direct 1 : accès codé C. Programmer la touche 5 5 5 3 *

0 : accès direct
 1 : accès codé

11.5 Guide de dépannage

Les vérifications et les actions correctrices à effectuer en cas de dysfonctionnement sont décrites ci-dessous. Il est conseillé de respecter scrupuleusement les indications fournies.


Si le problème persiste après avoir effectué les vérifications et appliqué les solutions indiquées, déverrouiller le moteur afin de l'utiliser en mode manuel et contacter l'assistance technique DIAGRAL.

Problème	Causes possibles / vérifications à faire	Solution	Référence aux instructions
ERREUR lors de la phase 50 du SET UP			
Set up interrompu : l'affichage retourne de 50 au sigle 50 clignotant	Conflit entre les deux paires de photocellules En cas de présence d'une deuxième paire de photocellules, vérifier la position des cavaliers	Insérer des piles chargées en respectant leur polarité et vérifier à nouveau au moyen de la fonction de Configurer correctement les cavaliers sur les photocellules. Il est nécessaire ensuite d'enlever et remettre une pile de la cellule	(cf. : Dysfonction- nement des photocellules page 41)
	sur les cellules émettrice TX et réceptrice RX	émettrice.	page 11)
ERREUR lors de la phase SI du SET UP			
Set up interrompu : en appuyant sur la touche P1 de la télécommande, l'afficheur continue à afficher 5 ; après 50 s, il retourne à l'affichage		Insérer des piles chargées en respectant leur polarité ; appuyer sur P1 pour vérifier que la LED s'allume sur la télécommande	(cf. : Paragr. 11.3, page 39)
de 5U	Temps de pression de P1 insuffisant	Appuyer sur P1 pendant au moins 15 s, jusqu'à ce que le point apparaisse sur l'afficheur suivi de 52	
ERREUR lors de la phase 52 du SET UP	ATTENTION: • Toujours couper l'alimenta	tion du secteur avant toute intervention s	ur les borniers
Environ 15 s après l'envoi de la commande P1, l'affichage passe de 52 à 53, mais les	Moteur déverrouillé Vérifier le levier de déverrouillage manuel	Verrouiller le moteur au moyen du levier de déverrouillage manuel	(cf. : Paragr. 9, page 36)
vantaux restent immobiles. Appuyer sur le bouton SET UP pour interrompre immédiatement l'opération!	Câblage incorrect des moteurs Vérifier le câblage des moteurs	Corriger le câblage des moteurs si nécessaire	
Les vantaux se déplacent dans la mauvaise direction (ouverture au lieu de fermeture) Appuyer sur le bouton SET UP pour interrompre immédiatement l'opération!	Câblage incorrect des moteurs Vérifier le câblage des moteurs	Corriger le câblage si nécessaire, en inversant les conducteurs ROUGE et BLEU sur le bornier du moteur	
Le vantail s'ouvre et atteint sa fin de course en ouverture Appuyer sur le bouton SET UP pour interrompre immédiatement l'opération!	Câblage incorrect du moteur Vérifier le câblage du moteur	Corriger le câblage si nécessaire, en inversant les conducteurs ROUGE et BLEU sur le bornier du moteur	(cf. : Paragr. 5.2, page 23)
Le vantail 1 se ferme avant le vantail 2 Appuyer sur le bouton SET UP pour interrompre immédiatement l'opération !	Branchement incorrect des moteurs Vérifier la position des borniers M1 et M2	Corriger le branchement si nécessaire, en inversant les borniers M1 et M2	
Les vantaux effectuent un bref mouvement et s'arrêtent avant la butée	Codeur en panne ou câblé de manière incorrecte Vérifier les conducteurs du codeur (vérifier la couleur des fils)	Corriger le câblage des conducteurs du codeur	
	ATTENTION: • après l'intervention sur les bor	niers, rétablir l'alimentation du secteur et ré	péter le SETUP
ERREUR lors de la phase 53 du SET UP			
En appuyant sur la touche P1 de la deuxième télécommande, l'afficheur continue à afficher 53; le portail ne se ferme pas NB: le set up est achevé quoi qu'il en soit.	La deuxième télécommande ne fonctionne pas Appuyer sur P1 pour vérifier si la LED s'allume : si elle ne s'allume pas, vérifier l'état de charge et la polarité correcte des piles	polarité ; appuyer sur P1 pour vérifier que la LED s'allume sur la télécommande Après avoir rétabli les piles, mémoriser la	(cf. : Paragr. 11.3, page 39, 7.6, page 34)
Pour fermer le portail, utiliser la première télécommande.	Temps de pression de P1 insuffisant	deuxième télécommande. Appuyer sur P1 pendant au moins 15 s, jusqu'à ce	
ERREUR DE CONFIGURATION DE LA CART	 	que le point apparaisse sur l'afficheur suivi de 🚾	
Après le SET UP, l'afficheur n'affiche pas le		ssistance technique DIAGRAL	
nom correct du système : LI DYSFONCTIONNEMENT DES PHOTOCELLU	II FS		
Le portail n'exécute pas la fermeture		Effectuer <u>l'e</u> nregistrement au moyen la	(cf. : Paragr.
Le portail continue la fermeture même si la deuxième paire de photocellules est activée	incorrects Vérifier l'état des photocellules au moyen de la fonction de Vérifier la position des cavaliers sur les photocellules	fonction HL Configurer correctement les cavaliers sur les photocellules. Il est nécessaire ensuite d'enlever et remettre une pile de la cellule émettrice	7.1, page 32, 7.6, page 34, 4.4, page 20)
	de la photocellule. Vérifier la charge: extraire les piles puis les remettre en place. Si la charge est faible, la LED située sur la photocellule clignote rapidement pendant 2 s avant de s'éteindre. Si les piles sont déchargées, la LED ne s'allume pas.	Corriger la polarité des piles et insérer leur connecteur sur la carte de la photocellule. Remplacer les piles si elles sont déchargées : lors de leur introduction, la LED située sur la photocellule doit s'allumer pendant 2 s puis s'éteindre	
	absence d'obstacle, la LED doit rester éteinte ;	Aligner les photocellules Nettoyer le capot de la photocellule Eliminer les obstacles éventuellement présents entre RX et TX. Si le problème persiste, vérifier l'état des photocellules au moyen de la fonction dd	(cf. : Paragr. 12.2, page 45 et 7.1, page 32)

Problème	Causes possibles / vérifications à faire	Solution	Référence aux instructions
DYSFONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMM	IANDE		I
La LED de la télécommande de s'allume pas lors de la pression d'une touche	Vérifier l'état de charge et la polarité correcte des piles Au moyen de la fonction dd, vérifier que lors de l'envoi d'une impulsion par la télécommande, le point en bas à droite de l'afficheur s'allume	Insérer des piles chargées en respectant leur polarité ; appuyer sur P1 pour vérifier que la LED s'allume sur la télécommande	(cf. : Paragr. 11.3, page 39 ; Paragr. 7.1, page 32)
DYSFONCTIONNEMENT DU FLASH CLIGNO	•		
Le flash clignotant ne fonctionne pas	Flash clignotant non alimenté Vérifier que le connecteur des piles soit inséré sur la carte du flash clignotant. Vérifier l'état de charge et la polarité correcte des piles : extraire les piles puis les remettre en place, si elles sont déchargées, la LED sur la carte du dispositif clignote rapidement pendant 2 s puis s'éteint	Insérer des piles chargées en respectant leur polarité : lors de leur introduction, la LED située sur le dispositif doit s'allumer pendant 2 s puis s'éteindre	(cf. : Paragr. 4.3, page 18)
	Flash clignotant non enregistré Vérifier l'enregistrement du flash clignotant au moyen de la fonction dd	Effectuer l'enregistrement au moyen de la fonction AC	(cf. : Paragr. 7.1, page 32 ; 7.6, page 34)
Le flash clignotant émet un double clignotement (2 clignotements brefs et une longue pause)	Signalisation du niveau de batterie faible d'un accessoire sans fil Vérifier l'état des accessoires au moyen de la fonction dd	Insérer des piles chargées dans le dispositif signalé en respectant leur polarité	(cf. : Paragr. 7.1, page 32)
DYSFONCTIONNEMENT DU MOUVEMENT			
Le moteur fonctionne mais le vantail reste immobile	Moteur déverrouillé Vérifier la position du dispositif de déverrouillage	Verrouiller le moteur au moyen du levier de déverrouillage	(cf. : Paragr. 9, page 36)
Le portail ne s'ouvre pas, le moteur a cessé de fonctionner	Carte non alimentée Vérifier l'alimentation : en appuyant sur la touche F de la carte, l'afficheur doit s'allumer. Vérifier l'interrupteur différentiel en amont du système.	Rétablir l'alimentation de la carte si nécessaire	(cf. : Paragr. 6.1, page 26)
	ATTENTION: • toujours couper l'alimenta	ation du secteur avant d'intervenir sur la c	arte
	Problème de câblage Vérifier les câblages de tous les borniers sur la carte Fusible grillé Vérifier le fusible sur la carte.	Rétablir les câblages corrects sur la carte Remplacer le fusible si le filament est grillé	(cf. : Paragr. 5.2, page 23) (cf. : Paragr. 12.2.3, page 45)
	Problème au niveau de la commande Vérifier le bon fonctionnement de la télécommande (cf. : Dysfonctionnement de la télécommande). Au moyen de la fonction dd, vérifier que lors de l'envoi d'une impulsion par la télécommande, le point en bas à droite de l'afficheur s'allume.	Rétablir le fonctionnement de la télécommande (cf. : Dysfonctionnement de la télécommande)	(cf. : Paragr. 7.1, page 32)
	Vérifier que la LED OPEN A sur la carte s'allume lors de l'envoi d'une commande à l'aide du sélecteur à clé (si installé)	Si la LED OPEN A sur la carte ne s'allume pas lors de l'envoi d'une commande, contacter l'assistance technique DIAGRAL	(cf. : Paragr. 5.1, page 22)
L'automatisme se bloque et ne termine pas la manœuvre correctement	Force insuffisante	Régler la force au moyen de la programmation	(cf. : Paragr. 7.4, page 33)
	Panne ou problème de connexion du codeur Vérifier les câblages sur le bornier	Rétablir les câblages corrects Si le problème persiste, contacter l'assistance technique DIAGRAL	(cf. : Paragr. 5.2, page 23)
	ATTENTION : • répéter l'apprentissage (SET UP) après les interventions	
Le portail ne se ferme pas (le faisceau des photocellules est interrompu)	Dysfonctionnement des photocellules cf.: "Dysfonctionnement des photocellules" page 41		
Lors de la fermeture, le portail inverse la direction et rouvre le portail	Présence d'obstacles	Retirer les éventuels obstacles susceptibles d'interrompre le faisceau des photocellules	(cf.: Paragr. 6.5, page 30)
	Dysfonctionnement des photocellules cf.: "Dysfonctionnement des photocellules" pa	age 41	
Le vantail se déplace par à-coups'	Cotes d'installation incorrectes - Vantail non parfaitement vertical - Dureté des charnières - Vérifier l'installation	Vérifier et corriger éventuellement les cotes - Si possible, ajuster les charnières du vantail - Nettoyer et lubrifier les charnières	(cf. : Paragr. 4.1, page 9)
	Vornier i instantation		

11.6 Réinitialisation (remise à zéro) des photocellules

Si une paire de photocellule déjà apprise à une carte électronique de commande, doit être apprise à une autre carte électronique de commande (en cas de SAV par exemple), il est impératif de réinitialiser les photocellules avant tout nouvel apprentissage (SET-UP) en procédant comme suit :

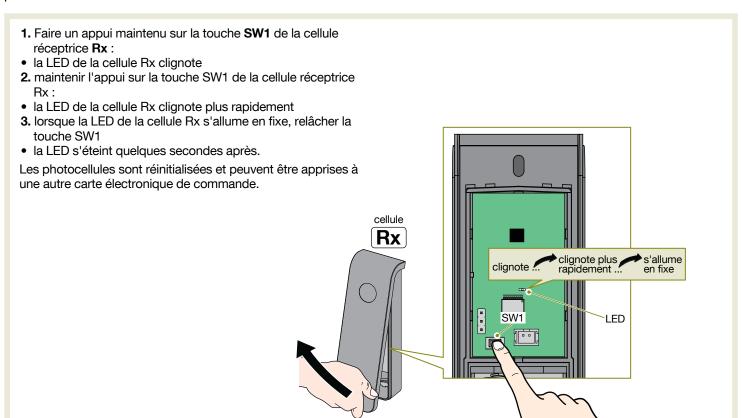


11.7 Réinitialisation (remise à zéro) du flash clignotant

Si un flash clignotant déjà appris à une carte électronique de commande, doit être appris à une autre carte électronique de commande (en cas de SAV par exemple), il est impératif de réinitialiser le flash clignotant avant tout nouvel apprentissage (SET-UP) en procédant comme suit :

- 1. Faire un appui maintenu sur la touche SW1 du flash :
- la LED du flash clignote
- 2. maintenir l'appui sur la touche SW1 :
- la LED du flash clignote clignote plus rapidement
- 3. lorsque la LED du flash s'allume en fixe, relâcher la touche SW1
- la LED s'éteint quelques secondes après.

Le flash clignotant est réinitialisé et peut être appris à une autre carte électronique de commande.

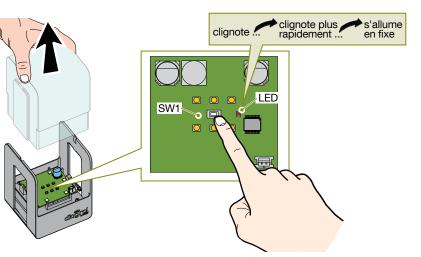

12. Entretien

12.1 Contrôles et entretien prévus

Il est nécessaire d'effectuer régulièrement un test de bon fonctionnement de votre automatisme et d'effectuer l'entretien périodique du système. Le tableau ci-dessous indique toutes opérations autorisées.

Confier l'entretien à une personne qualifiée, chargée d'exécuter seulement les opérations indiquées dans le tableau en respectant les instructions et les avertissements de la notice.

ATTENTION

- Seules les opérations indiquées dans le tableau ci-dessous sont admises. Toutes les instructions indiquées dans ce tableau sont à respecter. Le tableau indique les interventions d'entretien qui doivent être effectuées par un personnel qualifié. Les interventions d'entretien réservées au personnel qualifié ne peuvent ni ne doivent être effectuées par l'utilisateur. Toutes interventions pour des réparations non indiquées dans ce tableau sont interdites. Faire effectuer les réparations nécessaires par un personnel qualifié, conformément aux indications du tableau.
- Ne pas utiliser le portail si des réparations sont nécessaires.
- Ne pas procéder à des modifications ou à des réparations des composants de la motorisation.
- L'utilisateur doit s'abstenir de faire toute tentative de réparation pour remédier à un défaut. En cas de panne, l'utilisateur doit déverrouiller le moteur et contacter l'assistance technique.

ATTENTION

- Couper l'alimentation secteur 230 V et déconnecter la batterie de secours avant toute intervention sur la motorisation ou sur le portail.
- Il est recommandé de signaler les travaux en cours pour empêcher l'accès à la zone et de ne pas laisser le chantier sans surveillance.

fréquence des contrôles interventions d'entretiens : tous les 6 mois	références dans la notic
ATTENTION • Couper l'alimentation secteur 230 V et déconnecter la batterie de secours avant de commencer l'entretien.	cf. : Paragr. 6.1, page 26 et 6.2, page 26
Structure du portail Vérifier l'absence de fissures, de ruptures ou d'affaissements susceptibles d'affaiblir la structure murale de soutien. Si des puvrages de maçonnerie sont nécessaires, confier la tâche à un personnel qualifié. Vérifier l'intégrité du matériel et l'absence de fissures sur les piliers et les articulations. Si des réparations sont nécessaires, confier la tâche à une personne qualifiée. Une vérification particulière est nécessaire pour les piliers en bois. Vérifier l'absence d'usure ou de fissuration des articulations. Si des réparations sont nécessaires, confier la tâche à un personnel qualifié. Vérifier l'intégrité du matériel des butées mécaniques au sol, l'absence de rouille et de fissures et qu'elles sont bien ancrées. Si des réparations sont nécessaires, confier la tâche à un personnel qualifié.	
Antaux du portail Déverrouiller le moteur pour tester la rotation des vantaux. Le mouvement doit être régulier et uniforme, sans frottement. Vérifier la rigidité, la solidité et la verticalité du vantail par rapport aux piliers et particulièrement sur un vantail en bois: laissés dans n'importe quelle position d'ouverture, ils doivent rester stationnaires, sans tendance à s'ouvrir ou à se fermer. Si des réparations sont nécessaires, confier la tâche à un personnel qualifié. Déverifier l'absence de bords tranchants et de parties saillantes. Éliminer toute trace de rouille sur les vantaux (s'ils sont en métal) et les repeindre si nécessaire. Déverifier l'absence de points durs sur les articulations (gonds, charnières) vérifiez qu'il n'y a aucun signe d'usure anormale. Au pesoin, éliminer toute trace de rouille, nettoyer les articulations et les dégripper en effectuant leur graissage.	cf. : Paragr. 9, page 36
Moteur Vérifier sur le moteur que toutes les fixations sont en place et bien serrées : fixations de la patte au mur et du moteur à la patte ; fixations de la patte au vantail et du vérin à la patte ; fixations de la patte au vantail et du vérin à la patte. Serrer les vis si nécessaire.	cf. : Paragr. 4.1, page 9
Tester le système de débrayage manuel sur chaque moteur : déverrouiller le moteur et déplacer le vantail manuellement pour vérifier que le mouvement soit libre. Verrouiller le moteur et tester le blocage de celui-ci en essayant de déplacer le vantail nanuellement. Si des réparations sont nécessaires, contacter l'assistance technique .	cf. : Paragr. 9, page 36
Accessoires présents : photocellules, flash clignotant, antenne déportée Vérifier que les accessoires installés sont bien en place et correctement fixés. Serrer les vis de fixation si nécessaire. Si l'antenne déportée en option a été installée, vérifier que le champ de l'antenne est libre de tout obstacle et loin de toute régétation trop dense. Le cas échéant, des élagages doivent être effectués régulièrement.	cf.: Paragr. 4.3, page 18, 4.4, page 20, 5.3.1, page 24 et 5.3.2, page 25
Nettoyer les surfaces du flash clignotant, de la cellule émettrice et de la réceptrice. Éliminer les éventuels obstacles (par exemple feuillage d'arbustes ou branches) qui risquent d'atténuer la visibilité du flash Clignotant ou le faisceau des cellules.	cf. : Chapitre 12.2, page 45
Câbles de branchement Vérifier l'intégrité des câbles et que toutes les branchements sont bien serrés. Serrer les fixations des câbles si nécessaire.	cf. : Paragr. 5, page 22
En conclusion, pour l'entretien et tous les contrôles structuraux et mécaniques Débarrasser le chantier de tous les outillages et matériels utilisés. Fermer manuellement les vantaux, puis verrouiller les moteurs. Essayer de déplacer les vantaux manuellement dans les deux directions pour vérifier que le mouvement soit bloqué. Contrôler que toutes les précautions de sécurité sont respectées. Enfin, brancher l'alimentation secteur et connecter la batterie de secours.	cf.: Paragr. 9, page 36 cf.: Paragr. 1, page 3 cf.: Paragr. 6.1 et 6.2, page 26

- fréquence des contrôles interventions d'entretiens : tous les 6 mois

Contrôles fonctionnels

Après avoir rétabli l'alimentation du secteur et la batterie de secours :

• vérifier que toutes les connexions sont correctes en contrôlant l'état des LED et la fonction d.

Commander quelques manœuvres pour vérifier le bon fonctionnement des moteurs et des accessoires :

• vérifier que les manœuvres sont effectuées correctement selon la logique et les réglages choisis.

• vérifier que les vantaux atteignent les butées en ouverture et en fermeture en respectant le ralentissement en fin de course et s'assurer que le mouvement des vantaux est régulier et uniformes frottement.

• vérifier que le flash clignotant (si présent) entre en fonction (clignotement singulier) pendant la manœuvre. En cas de double clignotement, vérifier l'état des piles des accessoires sans fil présents.

• couper le faisceau des photocellules pour vérifier qu'elles interviennent correctement en inhibant la fermeture du portail.

12.2 Recommandations pour l'entretien

Si les problèmes persistent, contacter l'assistance technique.

12.2.1 Graissage

• Ne graisser que les articulations des vantaux (gonds, charnières...). Le moteur n'a pas besoin de lubrification.

• pour vérifier le bon état de la batterie de secours (si présente), couper l'alimentation secteur et commander une manœuvre. En cas de défaut ou mauvais fonctionnement, couper l'alimentation secteur et effectuer à nouveau tous les contrôles. Effectuer

12.2.2 Nettoyage

• Ne nettoyer que les surfaces extérieures des capots des moteurs et des accessoires.

les interventions d'entretien nécessaires conformément aux recommandations du Paragr. 12.2.

- Nettoyer à l'aide d'un chiffon doux, propre et imbibé d'eau. Essuyer à l'aide d'un chiffon propre.
- Éviter tout type de solvants ou détergents : ces produits pourraient abîmer les matériaux, notamment la coque transparente du flash clignotant et les lentilles des photocellules.

12.2.3 Remplacements

ATTENTION

- Ne pas procéder à des modifications ou à des réparations des composants de la motorisation.
- Utiliser exclusivement des pièces et composants d'origine Diagral by ADYX pour les remplacements. Diagral by ADYX décline toute responsabilité quant à la sécurité et au bon fonctionnement de la motorisation dans le cas d'utilisation de composants d'une origine autre que Diagral by ADYX.
- Il est impératif de remplacer les piles fournies par des piles du même type (comme indiqué dans le tableau ci-dessous).

Piles du flash clignotant • 2 piles alcalines 1,5 V C (durée prévue de 3 ans avec 10-15 cycles / jour)	cf. : Chapitre «4.3 Installation du flash clignotant», page 18
Piles photocellule • 2 piles alcalines 1,5 V AA (durée prévue de 3 ans avec 10-15 cycles / jour)	cf.: Chapitre «4.4 Installation des photocellules», page 20
Piles de la télécommande • 2 piles lithium bouton de type CR2032	cf. : Chapitre «11.3 Changement des piles de la télécommande», page 39
Batteries de secours • Utiliser exclusivement la batterie DIAG88MDF pour le remplacement Le cycle de charge des batteries de secours est de 18 heures sans interruption de l'alimentation secteur. La batterie doit être remplacée lorsque cette durée ne suffit pas pour rétablir le niveau de charge.	cf. : page 46
Carte électronique • Utiliser exclusivement la carte DIAG75MDF pour le remplacement	cf. : page 46

ATTENTION

• La batterie de secours et les piles du flash clignotant, des télécommandes et des photocellules ne doivent pas être jetées avec les déchets ménagers. Les remettre au revendeur ou les déposer dans les conteneurs spécifiquement prévus pour la collecte différenciée des déchets.

Remplacement du fusible de la carte

En cas de nécessité, il est possible de remplacer le fusible de la carte. Procéder comme décrit ci-dessous.


ATTENTION:

• Le fusible peut être grillé en raison de problèmes sur la ligne d'alimentation. Si le problème se reproduit, contacter l'assistance technique.

- 1. couper l'alimentation du secteur 230 V en agissant sur l'interrupteur différentiel en amont du système
- 2. ouvrir le capot du boîtier de la carte électronique et débrancher la batterie de secours
- retirer le petit couvercle du fusible en plastique transparent en le soulevant doucement avec un tournevis
- pour retirer le fusible, introduire un tournevis dans l'encoche et pousser doucement le fusible en le soulevant
- 5. monter le nouveau fusible
- refermer le petit couvercle du fusible en plastique transparent
- 7. rebrancher la batterie de secours
- 8. refermer le capot du boîtier de la carte électronique
- 9. rétablir l'alimentation du secteur.

ATTENTION

• Utiliser un fusible 250 VAC ; 2,5 A retardé ; Ø 5 mm x 20 mm.

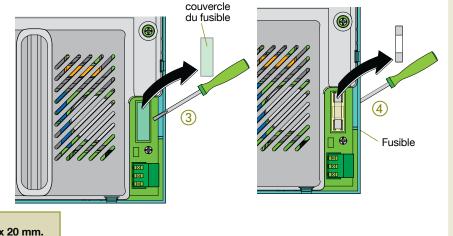


REMPLACEMENT de la carte électronique / REMPLACEMENT de la batterie de secours


• Avant de commencer, couper l'alimentation du secteur 230 V en agissant sur l'interrupteur différentiel en amont du système.

DÉMONTAGE DE LA CARTE ÉLECTRONIQUE


1. devisser les 4 vis et retirer le capot du boîtier de la carte électronique

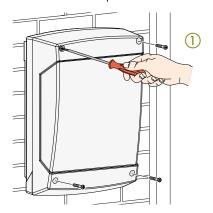

2. débrancher la batterie de secours

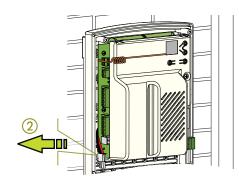


3. devisser les 4 vis avec entretoises puis retirer la carte électronique

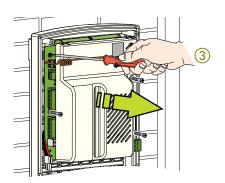


DÉMONTAGE DE LA BATTERIE DE SECOURS pour le remplacement (après démontage de la carte électronique)

1. devisser les 2 vis pour retirer la batterie de secours

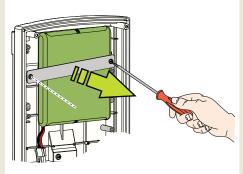

REMPLACEMENT DE LA BATTERIE DE **SECOURS**


1. monter la nouvelle batterie de secours et la fixer au moyen de la plaque et des 2 vis

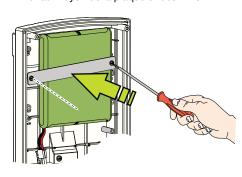

REMONTAGE DE LA CARTE ÉLECTRONIQUE


ATTENTION

En cas de REMPLACEMENT DE LA CARTE ÉLECTRONIQUE, préparer la nouvelle carte électronique avec les 4 vis et les 4 entretoises fournies.

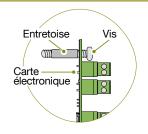


Fixer la carte électronique dans le boîtier

 Afin de ne pas endommager la carte, procéder progressivement au serrage des 4 vis. Ne serrer pas complètement une seule vis à la fois

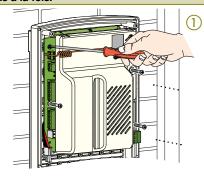

ATTENTION

 les logements d'insertion des vis de fixation de la carte électronique et de la batterie de secours sont repérés dans l'image ci-après :

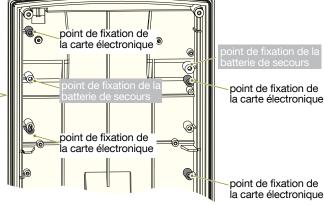

point de fixation de

point de fixation de la carte électronique



ATTENTION

Vérifier que l'antenne soit correctement positionnée. Ne pas déformer l'antenne.



Rebrancher la batterie de secours (cf. : Paragr. 6.2, page 26). Remonter le capot du boîtier de la carte électronique et le fixer au moyen des 4 vis.

• La carte électronique et la batterie de secours en fin de vie ne doivent pas être jetées avec les déchets ménagers. Les remettre au revendeur ou les déposer dans les conteneurs spécifiquement prévus pour la collecte différenciée des déchets.

12.3 Registre d'entretien

Emplacement du portail

Noter sur ce registre d'entretien toutes les interventions d'entretien et/ou de réparation et/ou amélioration effectuées sur le portail ou sur ses composants. Lorsque ces interventions sont effectuées par un personnel qualifié, s'assurer que les interventions effectuées par ce dernier soient indiquées dans ce registre, avec le nom de la société et la signature du technicien étant intervenu. Conserver soigneusement le présent registre d'entretien.

(adresse)			
Propriétaire/utilisateur du portail (prénom et nom)			
Date d'installation du portail manuel			
Date de motor	isation		
Dimensions du (longueur du vanta	J portail ail -poids)		
Matériau du po (métal - bois - etc.	ortail)		
		Liste des composants installés	
Groupe d'action	nnomont .	MOTORISATION VÉRINS POUR POR	TAIL DATTANT DIAG10MBE
(pour la liste comp	olète des composants de la		
	sulter le manuel d'instruction)	1 moteur	2 moteurs
Marque de fab	mque	DIAGRAL est une marque de la sociét Rue du Pré de l'Orme, 38926 CROLLE Tél. : 0 825 051 809	ES CEDEX
Assistance aut	torisée	contacter le numéro 0 825 051 809	
	otocellules installées	☐ 1 paire	2 paires
Flash clignota	nt	OUI	NON
Batterie d'urge	ence	Oui	NON
Sélecteur à clé	5	OUI	NON
Antenne dépoi	rtée externe	Oui	□ NON
DATE	Brève description de l'interve	ntion	Nom de la société et signature du technicien

DATE	Brève description de l'intervention	Nom de la société et signature du technicien

13. Caractéristiques techniques

MOTORISATION VÉRINS POUR PORTAIL BATTANT DIAG10MPF		
Alimentation	230 Vca (+10%-6%) - 50Hz	
Alimentation moteur	24 Vdc	
Puissance absorbée	50 W (max 150 W)	
Consommation en veille de l'automatisme	<2 W	
Traction max. par moteur	200 daN	
Temps d'ouverture à 90°	25 s	
Course max. du vérin	500 mm	
Longueur par vantail	comprise entre 1,13 m et 2,7 m	
Poids max. par vantail	250 kg	
Fréquence d'utilisation à 20 ° C	20 cycles/jour	
Cycles consécutifs à 20 ° C	N max. 20	
Degré de protection	IP 54	
Température de fonctionnement	-15 ° + 55 °C	
Poids par moteur	5 kg	
Ouverture max.	110° vers l'intérieur, 90° vers l'extérieur (installation réalisée par un professionnel)	
Déverrouillage manuel	avec clé de manœuvre et levier de déverrouillage	
Inversion en cas de détection d'obstacles	oui	
Nombres de cycles sur batterie de secours	10 cycles consécutifs (cf. : Paragr. 10.4)	

Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et autres pays européens disposant d'un système de collecte). Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En vous assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez vous adresser à votre municipalité, déchetterie ou au magasin où vous avez acheté le produit.

14. Déclaration CE de Conformité

Le soussigné, représentant le fabricant ci-après

Fabricant: FAAC S.p.A.

Adresse: Via Calari, 10 - 40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALIE

Déclare par la présente que le produit

Identification du produit : MOTORISATION VÉRINS POUR PORTAIL BATTANT à usage domestique, pour l'accès des véhicules, code DIAG10MPF.

- est conforme aux dispositions des directives CE suivantes (y compris tous les amendements applicables)
 - 2006/42/CE / Directive Machines
 - 2004/108/CE Directive Compatibilité Électromagnétique
 - 99/05/CE R&TTE
- et que les normes et/ou spécifications techniques mentionnées ci-après ont été appliquées.
 - EN 60335-1:2012
 - EN 62311:2008
 - EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011
 - EN 301 489-3 V1.4.1
 - EN 300 220-2 V2.3.1
- d'autres normes techniques appliquées
 - EN 60335-2-103:2003 (et modifications successives)
 - prEN 60335-2-103:2013

Original

Bologne, le 1^{er} septembre 2013

A. Marcellan

15. Garantie

Sauf exclusion de certains matériels ou de certains composants de matériels, DIAGRAL octroie à la délivrance du bien une garantie contractuelle inextensible de trois (3) ans contre tout vice caché ou défaut de fabrication pour sa gamme de motorisations.

Les organes de commandes DIAG42ACK, DIAG43MCX, DIAG44ACX exclusivement peuvent bénéficier d'une garantie légale de conformité de deux (2) ans et d'une garantie commerciale de trois (3) ans sous la forme d'une extension gratuite sous les réserves et conditions suivantes : Pour les organes de commandes précités seulement, l'octroi de la garantie commerciale de trois (3) ans, courant à compter de l'expiration de

Pour les organes de commandes precites seulement, l'octroi de la garantie commerciale de trois (3) ans, courant a compter de l'expiration de la garantie légale de conformité, est conditionné à l'envoi d'une demande d'extension de garantie gratuite dans un délai de trente (30) jours à compter de la vente.

Cette demande d'extension gratuite de garantie peut être formée en adressant le bon de garantie prévu à cet effet à l'adresse indiquée sur le document ou en ligne à partir du site www.diagral.fr.

Il est précisé que la facture d'achat du matériel devra impérativement être conservée afin de justifier de la période de garantie.

La garantie ne porte que sur les produits DIAGRAL, commercialisés par ATRAL SYSTEM, et non aux alimentations (batteries, piles et blocs lithium) et autres consommables (tels que ampoules, lampes, huiles, fusibles...).

Certains produits ou accessoires tels que transformateurs, câbles de liaison, accessoires d'équipement de systèmes de motorisation, antennes, batteries de secours (liste non exhaustive), peuvent ne pas bénéficier de la garantie.

La garantie porte sur tout matériel qui dysfonctionne, dès lors que ce dysfonctionnement ne provient pas ou n'est pas la résultante de :

- des contraintes propres au site à équiper, qui restreignent ou nuisent aux transmissions radio,
- du non respect des consignes d'installation ou de maintenance spécifiées par DIAGRAL, ou erreur de manipulation ou de branchement en cours d'installation,
- d'un usage anormal ou non conforme des produits aux spécifications de DIAGRAL,
- de la négligence ou défaut d'entretien de la part de l'utilisateur,
- de l'intervention ou transformation de quelque nature qu'elle soit en dehors de toute instruction donnée par DIAGRAL,
- de détériorations résultant d'une installation effectuée avec des dispositifs ou périphériques d'une autre marque que DIAGRAL,
- d'une dégradation par chute, choc ou par immersion,
- d'une utilisation d'alimentation autre que celle indiquée par DIAGRAL,
- de dommages ou avaries causés par le transport,
- de conditions d'utilisation particulières telles que ambiance humide ou poussiéreuse, température élevée au-delà des spécifications de fonctionnement du fabricant, émanations chimiques, etc...
- d'une catastrophe naturelle, émeutes ou vandalisme, ainsi que dans tous les cas où un évènement postérieur à la vente indépendant de la volonté de DIAGRAL, irrésistible, et dont elle ne pouvait raisonnablement être tenue de prévoir ni la survenance ni les effets, interdirait l'exécution de ses obligations essentielles,
- de phénomène atmosphérique ou détériorations causées par l'environnement extérieur tels qu'infiltration, pluie, foudre, condensation, insectes, animaux, surtension.

Le bénéfice de la garantie est exclusivement réservé aux territoires suivants : pays de l'Union Européenne, Norvège et Suisse.

Indépendamment de la garantie contractuelle consentie, ATRAL SYSTEM est tenu des défauts de conformité du bien au contrat, et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du Code Civil.

À cet égard, il est rappelé les articles suivants :

- Article L211-4 du Code de la Consommation : le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existants lors de la délivrance.
 - Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation, lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat, ou a été réalisée sous sa responsabilité.
- Article L211-5 du Code de la Consommation : pour être conforme au contrat, le bien doit :
 - 1. Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présenté à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle, présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage.
 - 2. Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties, ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
- Article L211-12 du Code de la Consommation : l'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans, à compter de la délivrance du bien
- Article 1641 du Code Civil: le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rende impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné aucun moindre prix s'il les avait connues.
- Article 1648 alinéa 1 du Code Civil : l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intenté par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Pour la mise en œuvre de la garantie, l'utilisateur doit contacter la société DIAGRAL dont les coordonnées sont les suivantes : DIAGRAL est une marque de la société ATRAL SYSTEM

ATRAL SYSTEM

SAS au capital de 252 320 euros inscrite au RCS de Grenoble sous le numéro 311586382

Rue du Pré de l'Orme, 38926 CROLLES CEDEX

Tél.: 0 825 051 809 (0,15 € TTC/min depuis un poste fixe)

DIAGRAL exposera alors les conditions de retour de la mise en œuvre de sa garantie.

La garantie donne droit à l'échange standard ou à la réparation au choix de DIAGRAL.

Tout produit ayant fait l'objet d'un échange devient la propriété définitive et irrévocable de DIAGRAL.

Tout produit échangé sous garantie, bénéficie de la durée de garantie restant du produit d'origine.

En application de l'article L111-2 du Code de la Consommation, les pièces indispensables à l'utilisation du bien seront disponibles durant la période de garantie.

Enfin, DIAGRAL précise que dans le souci d'améliorer ses produits, elle se réserve le droit de les modifier sans préavis.

Destination des produits :

Les matériels commercialisés par DIAGRAL sont conçus pour contribuer à la protection et au confort d'habitations en résidentiel et de certains locaux professionnels tels qu'ils sont déterminés dans la documentation fournie par DIAGRAL, ou pour contribuer à la protection et au bien-être des personnes, dans les limites techniques et d'environnement décrites dans la documentation fournie par DIAGRAL et recommandées par le revendeur.

Marquage CE et Réglementation :

Les produits commercialisés par DIAGRAL sont conformes aux exigences essentielles des directives européennes qui les concernent. Le marquage CE atteste de la conformité des produits à ces directives et aux normes qui définissent les spécifications techniques à respecter.

Réseaux de communication (indisponibilité) :

DIAGRAL rappelle à l'utilisateur que ses systèmes fonctionnent grâce aux réseaux de communication radio, IP (internet) et électriques (Internet via ADSL, Bluetooth, GSM, GPRS, WIFI, Courants Porteurs en Ligne (CPL), etc...).

La gestion de ces réseaux de communication privés ou non, n'étant pas assurée par DIAGRAL, qui n'en a aucune maîtrise, celle-ci rappelle aux utilisateurs qu'elle ne peut en garantir leur disponibilité à 100%.

DIAGRAL attire donc l'attention de l'utilisateur sur le fait qu'une indisponibilité qui apparaîtrait sur ces réseaux pourrait avoir comme conséquence une indisponibilité de ses propres systèmes.

Dans une telle situation, indépendante de sa volonté, DIAGRAL indique que ni sa responsabilité, ni celle du fabricant ne pourrait être engagée.

Informatique et Liberté:

Le responsable du traitement des données recueillies est le responsable du service assistance technique de ATRAL SYSTEM SAS. Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à assurer le suivi de la garantie des produits vendus et à avoir une meilleure connaissance des consommateurs. Les réponses au questionnaire sont facultatives. Les destinataires des données sont les services assistance technique et marketing de ATRAL SYSTEM SAS.

Conformément aux dispositions de la loi « Informatique et Libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au responsable du service assistance technique de ATRAL SYSTEM SAS. Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant sans frais ni justification.

Conditions d'application de la garantie et du service après-vente :

Les développements qui suivent ont pour objet de vous exposer les règles de mise en œuvre de la garantie contractuelle et du service après-vente. En respectant sa disposition, vous simplifierez la gestion de vos retours et vous pourrez profiter pleinement des avantages de la garantie et de notre service après-vente.

Rappel:

La garantie consentie aux utilisateurs donne droits au choix de DIAGRAL, à l'échange standard ou à la réparation.

Pour les conditions, et modalités de la garantie, se reporter au texte de garantie applicable à votre système.

Les prestations réalisées par DIAGRAL, autres que celles consenties au titre de la garantie contractuelle, relèvent du service après-vente et sont payantes. Tout produit ayant fait l'objet d'un échange au titre de la garantie devient la propriété définitive et irrévocable de DIAGRAL.

Procédure à suivre :

Lorsque vous constatez le dysfonctionnement d'un produit, vous devez impérativement en faire vérifier la réalité en contactant notre assistance technique au numéro de téléphone indiqué sur la notice d'installation du produit principal (coût de la communication précisé sur la notice). Cette procédure, préalable et obligatoire, vous assure une gestion du dossier par les services compétents dans les meilleurs délais.

Si un retour du produit s'avère nécessaire, notre assistance technique vous communique un accord de retour (pour échange ou vérification) avec un numéro à inscrire de manière parfaitement lisible sur le colis.

Il est indispensable de toujours envoyer le matériel au service après-vente, accompagné de la copie de l'accord de retour, de la preuve d'achat (facture) et d'un bordereau lisiblement rempli précisant :

- le numéro ou la copie de l'accord de retour,
- vos coordonnées complètes,
- la copie de votre facture ou preuve d'achat avec la date d'achat,
- la description du matériel et le motif du retour,
- le nom de l'utilisateur.

Sous peine d'irrecevabilité de la demande, le matériel présumé défectueux doit nous être retourné complet avec son alimentation.

Les retours doivent être faits à l'adresse communiquée par l'assistance technique DIAGRAL lors du contact téléphonique préalable.

Important

Les frais de port et les risques liés au transport sont toujours à la charge de l'expéditeur.

Notre responsabilité ne peut en aucun cas être engagée en cas d'incident survenant à cette occasion et notamment vol, perte, dégradation, destruction etc. Les retours en port dû seront systématiquement refusés par nos services.

L'emballage des retours doit pouvoir résister aux contraintes de transport.

Tout matériel dégradé pendant le transport sera considéré comme hors garantie.

Tout colis présenté en mauvais état par le transporteur sera refusé par nos services.

Matériel sous garantie bénéficiant de la garantie légale de conformité ou de la garantie commerciale :

DIAGRAL octroie à partir de la délivrance au premier utilisateur la garantie contractuelle de trois (3) ans contre tout vice caché ou défaut de fabrication pour sa gamme de motorisations.

Sauf les organes de commandes DIAG42ACK, DIAG43MCX, DIAG44ACX qui bénéficient d'une garantie légale de deux (2) ans et d'une garantie commerciale de trois (3) ans sous réserve de l'enregistrement par DIAGRAL des informations liées à l'extension gratuite de garantie (détail dans les conditions de garantie de DIAGRAL by adyx).

En cas de contestation sur la date de départ de la garantie contractuelle, celle-ci débutera à compter de la date de fabrication que le numéro de série de l'appareil permettra de déterminer.

Tant que la référence correspondante est commercialisée, tout matériel reconnu défectueux par notre assistance technique donne droit à l'échange standard ou à la réparation au choix de DIAGRAL.

Tout produit échangé sous garantie bénéficie de la durée de garantie restante du produit d'origine.

Tout appareil retournésans accord de retour peut faire l'objet d'un renvoi à son expéditeur, aux risques de ce dernier. Il ne sera rééquipé d'aucun accessoire. Tout appareil ayant fait l'objet d'un accord de retour pour vérification et qui sera reconnu en état de fonctionnement sera renvoyé tel quel à son expéditeur.

Matériel hors garantie :

Tant que la référence correspondante est commercialisée, tout matériel hors garantie peut faire l'objet d'une commande auprès d'un revendeur au choix de l'utilisateur selon les conditions habituelles d'achat en vigueur.

Si l'assistance technique de DIAGRAL établit un accord de retour pour vérification, notre service après-vente établira alors soit un devis de réparation, soit un remplacement par un produit neuf facturé selon les conditions habituelles d'achat en vigueur.

En cas d'accord avec la proposition ainsi faite, vous devez impérativement retourner le double de ce devis, revêtu de la mention "bon pour accord", daté et signé dans un délai d'un (1) mois à compter de sa date d'établissement.

Dans le cas d'une réparation, le produit réparé est garanti six (6) mois à compter de la date de réparation.

Nous apprécions vos suggestions

Si vous avez des remarques pour l'amélioration de nos guides et de nos produits, n'hésitez pas à nous les communiquer par écrit ou par e-mail (assistancetechnique@diagral.fr) en précisant la date d'achat du matériel. Nous vous en remercions par avance.

Pour obtenir des conseils lors de la pose de votre système ou avant tout retour de matériel, munissez-vous de votre guide puis, contacter l'assistance technique DIAGRAL au : $0.825\,051\,809$

depuis 1 poste fixe pour la France : 0,15 €/mn pour les autres pays, se reporter au tarif en vigueur

Une équipe de techniciens qualifiés vous indiquera la procédure à suivre la mieux adaptée à votre cas. Vous trouverez sur notre site www.diagral.fr les réponses aux questions les plus fréquentes, les principales notices techniques...

